

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny
ohledně používání návodu pro osoby se
zrakovým omezením, klikněte na odkaz Naučit
se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Stručné příručky

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Používání funkce Smart Hub

Používání příručky Ambient Mode

- 10 Zapnutí režimu Ambient Mode
- 10 Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode
- 13 Použití efektů na obsah
- 13 Zobrazí podrobné informace o obsahu
- 13 Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Používání příručky Zástupce

- 15 Přidání kanálů
- 15 Přesunutí kanálů
- 15 Odebrání kanálů

Používání funkce Bixby

- 16 Hlasové zapnutí aplikace Bixby
- 16 Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart
- 17 Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby
- 18 Přečtěte si před použitím funkce Bixby
- 19 Ujednání platná pro používání služby Bixby

Aktualizace softwaru televizoru

- 20 Aktualizace přes internet
- 20 Aktualizace ze zařízení USB
- 20 Automatická aktualizace televizoru

Získání podpory

- 21 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 21 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 21 Žádost o servis

Připojení

Průvodce připojením

Připojení antény Antenna (Anténa)

Připojení k internetu

- 24 Navázání kabelového připojení k internetu
- 25 Navázání bezdrátového připojení k internetu

- 26 Kontrola stavu připojení k internetu
- 26 Resetování vaší sítě
- 26 Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení
- 26 Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru
- 26 Změna názvu televizoru v síti

Připojení kabelů pro externí zařízení

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

- 29 Úprava názvu a ikony externího zařízení
- 30 Používání dalších funkcí

Poznámky k připojení

- 31 Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI
- 32 Poznámky k připojení zvukových zařízení
- 33 Poznámky k připojení počítačů
- 33 Poznámky k připojení mobilních zařízení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory QLED a The Serif)

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory UHD a modely Q50R)

Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame)

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- 45 Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek
- 45 Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

- 46 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB
- 46 Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth
- 47 Používání klávesnice a myši
- 48 Nakonfigurování vstupních zařízení

Zadávat text pomocí Virtuální klávesnice na obrazovce

- 49 Zadávat text pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

Používání funkce Smart Hub

- 51 Zobrazení obrazovky První obrazovka
- 56 Automatické spuštění služby Smart Hub
- 56 Automatické spuštění naposledy používané aplikace
- 56 Testování připojení služby Smart Hub
- 56 Resetování služby Smart Hub

Používání účtu Samsung

- 57 Přihlášení k účtu Samsung
- 57 Vytvoření nového účtu
- 58 Správa účtu Samsung

Používání funkce Ambient Mode

- 59 Zapnutí režimu Ambient Mode
- 59 Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode
- 62 Použití efektů na obsah
- 62 Zobrazí podrobné informace o obsahu
- 62 Přejít z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Používání příručky Remote Access

Používání služby APPS

- 65 Instalace aplikace
- 65 Spuštění aplikace
- 66 Správa instalovaných aplikací

Používání aplikace Galerie

Používání aplikace Univerzální průvodce

Používání aplikace SmartThings

Používání příručky e-Manual

- 72 Otevření příručky e-Manual
- 72 Používání tlačítek v příručce e-Manual

Používání příručky Internet

Přehrávání fotografií/video/hudby

- 75 Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení
- 76 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB
- 76 Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring
- 77 Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Používání funkce Bixby

- 80 Hlasové zapnutí aplikace Bixby
- 80 Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladačiDálkové ovládání Samsung Smart
- 81 Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby
- 82 Přečtěte si před použitím funkce Bixby
- 83 Ujednání platná pro používání služby Bixby

Sledování televizoru

Používání příručky Programy

Nahrávání programů

- 87 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce Programy
- 87 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání při sledování programu
- 88 Naplánování nahrávání videa po zadání data a času
- 88 Správa seznamu plánu nahrávání
- 89 Sledování nahraných programů
- 89 Nastavení začátku plánovaného nahrávání

Nastavení funkce Plán sledování

- 89 Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce
- 90 Používání možností plánovaného sledování při sledování programu
- 90 Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den
- 90 Nastavení času plánovaného sledování

Používání funkce Timeshift

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

Používání příručky Seznam kanálů

Úprava kanálů

Používání osobního seznamu oblíbených

- 96 Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených
- 96 Vytvoření seznamu oblíbených

Pomocné televizní funkce

- 97 Změna signálu televizního vysílání
- 97 Vyhledávání dostupných kanálů
- 98 Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu
- 98 Omezení sledování na konkrétní kanály
- 99 Používání funkce Označit kanály pro dospělé
- 99 Výběr možnosti zvuku vysílání
- 99 Používání funkce Zámek dle hodnocení programů
- 100 Zobrazení nabídky rozhraní CI
- 100 Konfigurace pokročilých nastavení vysílání
- 101 Ruční ladění signálů vysílání
- 101 Jemné ladění analogového vysílání
- 101 Přenesení seznamu kanálů
- 102 Povolení/zakázání úprav čísel kanálů
- 102 Odstranění profilu operátora CAM
- 102 Nastavení satelitního systému
- 102 Změna jazyka teletextu
- 103 Výběr jazyka zvuku vysílání
- 103 Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey
- 103 Čtení digitálního textu

Obraz a Zvuk

Používání příručky Inteligentní režim

Nastavení kvality obrazu

- 105 Výběr režimu obrazu
- 106 Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

- 107 Hraní her na optimalizované obrazovce
- 108 Nastavení podrobností režimu Režim hry
- 109 Používání funkce Rozšíření vstupního signálu
- 109 Používání funkce Černá HDMI

Pomocná nastavení obrazu

- 110 Sledování obrazu v obraze (PIP)
- 110 Změna nastavení velikosti obrazu

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

- 112 Výběr režimu zvuku
- 112 Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

- 113 Výběr reproduktorů
- 114 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth
- 114 Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

Systém a Podpora

Používání časových funkcí a časovačů

- 115 Automatické nastavení hodin
- 116 Ruční nastavení hodin
- 116 Nastavení letního času a časového pásma
- 117 Změna aktuálního času
- 117 Používání časovače vypnutí
- 117 Vypnutí televizoru s použitím časovače

Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

- 118 Nastavení funkce Doba automatické ochrany
- 118 Snižování spotřeby energie televizoru

Aktualizace softwaru televizoru

- 119 Aktualizace přes internet
- 119 Aktualizace ze zařízení USB
- 119 Automatická aktualizace televizoru

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

- 120 Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

- 121 Spuštění funkcí usnadnění
- 121 Spuštění režimu Zástupci usnadnění
- 121 Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené
- 122 Změna hlasitosti, rychlosti a výšky hlasu Hlasový průvodce
- 122 Zvukový popis
- 122 Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)
- 122 Nastavení obrazovky na černobílý tón

- 123 Invertování barev obrazovky
- 123 Zvětšení písma (pro zrakově postižené)
- 123 Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)
- 123 Informace o nabídkách televizoru
- 124 Sledování televizního vysílání s titulky
- 124 Výběr jazyka titulků vysílání
- 124 Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)
- 125 Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené
- 125 Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

Ostatní funkce

- 125 Změna jazyka nabídek
- 125 Nastavení hesla
- 126 Výběr využití nebo režimu Režim Obchod
- 126 Správa externích zařízení
- 126 Použití služby AirPlay
- 126 Obnovení televizoru na nastavení z výroby

HbbTV

Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)

- 128 Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI
- 129 Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE
- 130 Použití karty CI nebo CI+

Funkce teletextu

- 131 Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart
- 133 Na standardním dálkovém ovladači
- 134 Typická stránka teletextu

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 135 Testování obrazu

Potíže se zvukem a šumem

- 138 Testování zvuku

Potíže s kanály a vysíláním

Potíže s připojením externích zařízení

Potíže se sítí

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Potíže s dálkovým ovladačem

Potíže s nahráváním

Aplikace

Soubory médií

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Jiné potíže

Diagnostika problémů s provozem televizoru

Získání podpory

- 149 Získání podpory prostřednictvím funkce Vzdálená správa
- 149 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory
- 149 Žádost o servis

Opatření a poznámky

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

- 150 Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání
- 152 Před použitím funkce Timeshift

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přečtěte si před použitím funkce APPS

Přečtěte si před použitím funkce Internet

- 155 Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

- 156 Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory
- 157 Podporované titulky
- 158 Podporované formáty a rozlišení obrázků
- 158 Podporované hudební formáty a kodeky
- 159 Podporované kodeky videa (řada RU8 nebo vyšší, televizory QLED, The Serif, The Frame)
- 160 Podporované kodeky videa (modely Q50R, řada RU7 nebo nižší)
- 162 Podporované kodeky videa (modely Q900RB)

Přečtěte si po nainstalování televizoru

- 164 Velikosti obrazu a vstupní signály
- 165 Montáž zámku proti krádeži

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

- 165 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto
- 166 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů Q900RB

- 167 Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

- 169 IBM
- 169 MAC
- 170 VESA DMT
- 171 VESA CVT
- 171 CTA-861

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

- 172 CTA-861
- 173 VESA CVT

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

- 174 Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

Licence a ostatní informace

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

Použití dálkového ovladače

- 177 Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart
- 177 Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Používání nabídky usnadnění

- 179 Spuštění nabídky Zástupci usnadnění
- 180 Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné
- 180 Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby
- 181 Informace o funkcích nabídky Usnadnění

Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

- 183 Přepínání kanálů
- 183 Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart
- 184 Změna hlasitosti
- 184 Používání informací o programu

Používání programového průvodce

- 186 Zobrazení aktuálního programu
- 186 Další možnosti v průvodci

Používání funkce Plán sledování

- 188 Nastavení plánu sledování
- 188 Zrušení plánovaného sledování

Používání příručky Seznam kanálů

Nahrávání

- 191 Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:
- 192 Nahrávání programu, který právě sledujete
- 192 Plánování nahrávání v okně informací o programu
- 192 Změna času nahrávání
- 193 Sledování nahraných programů
- 193 Odstranění nahraného programu

Používání funkce Smart Hub

- 194 Smart Hub
- 195 Používání domovské obrazovky služby Smart Hub

Otevření příručky e-Manual

Používání funkce Bixby

- 198 Spuštění režimu Bixby


Stručné příručky

Rychle se naučíte spouštět a používat běžné funkce, jako jsou Bixby, Ambient Mode a Smart Hub.

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namířte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

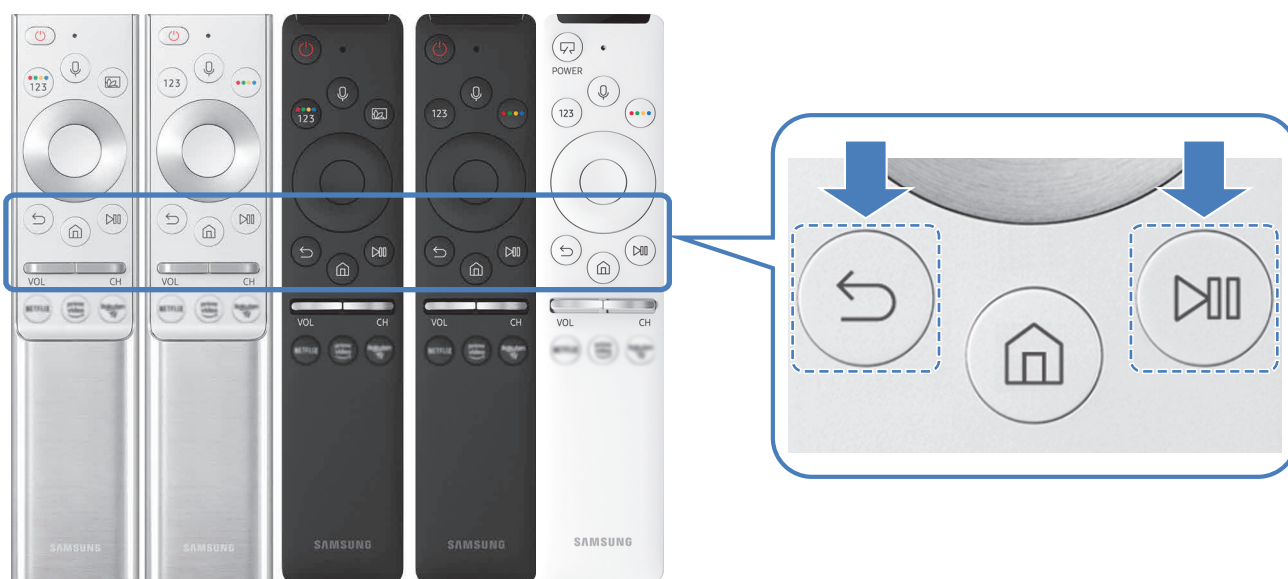

-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif najdete v části „[Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(televizory QLED a The Serif\)](#)“.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizory UHD a modely Q50R najdete v části „[O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(televizory UHD a modely Q50R\)](#)“.
-  Další informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizorem The Frame naleznete v části „[Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(The Frame\)](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Používání funkce Smart Hub

Ve službě Smart Hub vás čekají aplikace, hry, filmy a další.

Oceníte množství funkcí, které služba Smart Hub nabízí současně na jediné obrazovce.



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači, můžete použít následující funkce.

1 Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

 Další informace naleznete v části „Zobrazení obrazovky První obrazovka“.

2 Nastavení

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

3 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

4 🔍 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

5 📺 APPS

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby APPS](#)“.

6 🌐 Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.

7 📺 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrozumnější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „[Používání aplikace Univerzální průvodce](#)“.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

🖼️ Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

Používání příručky Ambient Mode

Dozvíte se o funkcích dostupných v režimu Ambient Mode, které jsou specifické pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif.

> Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.


Zapnutí režimu Ambient Mode

Chcete-li zapnout režim **Ambient Mode** z obrazovky sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  >  Ambient Mode.

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode

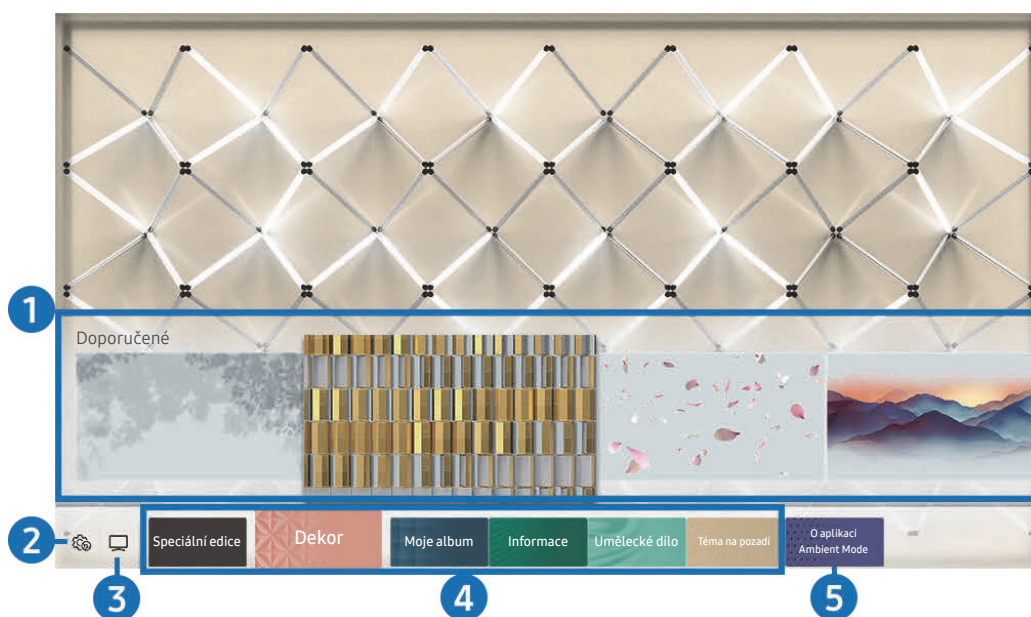

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  nebo tlačítko  v režimu **Ambient Mode**, zobrazí se v dolní části obrazovky prohlížeči obrazovka režimu **Ambient Mode**. Na obrazovce prohlížeče **Ambient Mode** je možné vybírat obsah a upravovat nastavení režimu **Ambient Mode**.

1 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberete-li v dolní části obrazovky kategorii, objeví se zde ukázka dostupných funkcí a obsahu.

Podrobné informace o jednotlivých položkách obsahu si zobrazíte tak, že na položku zacílíte a stisknete navigační tlačítko.

2 Nastavení Ambient

Máte možnost konfigurovat následující nastavení režimu **Ambient Mode**:

- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.



Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.



Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku v režimu **Ambient Mode** znovu zapnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .

- **Obnovit všechny fotografie**

Resetuje fotografie importované z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud.

3 TV

Můžete vstoupit na obrazovku sledování televize.

4 Volba kategorie obsahu

Máte možnost vybrat pro obrazovku režimu **Ambient Mode** upřednostňovaný obsah a pozadí.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Speciální edice**

Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu **Ambient Mode**.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Zobrazit nápovědu**. Tato funkce je dostupná, jakmile vyberete některou z fotografií v kategorii **Moje album**.

- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

 Vámi vytvořený motiv pozadí můžete nastavit jako pozadí položky obsahu. Motiv pozadí jako pozadí položky obsahu nastavíte stisknutím navigačního tlačítka dolů na obrazovce režimu **Ambient Mode**.

5 O aplikaci Ambient Mode

Můžete si zobrazit informace o režimu **Ambient Mode**.

Použití efektů na obsah

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode**, můžete stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů měnit následující nastavení obsahu:

 Dostupnost těchto funkcí závisí na daném obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

 Aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete použít k pořízení fotografií stěn a vytvořit tak vlastní motiv pozadí. Vyberte ikonu **Návody**, kde najdete další informace. Tato funkce může v závislosti na stavu sítě způsobovat zpoždění při přenosu a optimalizaci obrazu a nemusí být v závislosti na modelu podporována.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Zobrazí podrobné informace o obsahu

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode** a chcete zobrazit podrobné informace o obsahu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru.

Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Chcete-li přejít z režimu **Ambient Mode** na obrazovku sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  TV na obrazovce prohlížení v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, objeví se obrazovka sledování televize.


Používání příručky Zástupce

Obsah nabídky Zdroje můžete snadno využít bez provedení série příkazů.

Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky **Zástupce**, stiskněte a přidržte alespoň na 1 sekundu tlačítko .

Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R), nemusí být v závislosti na modelu podporována.

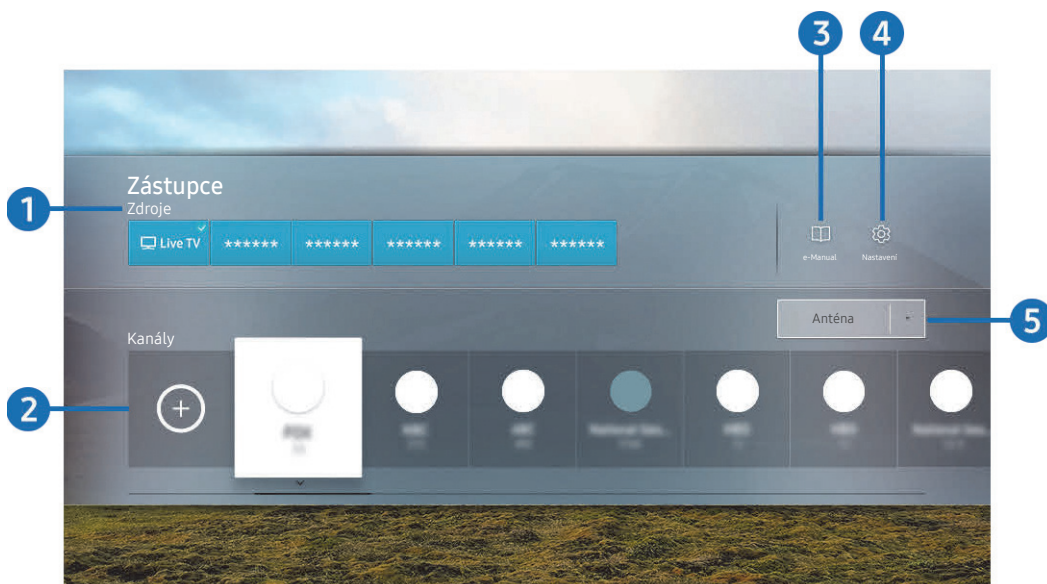

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Zdroje

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

2 Kanály

Stisknutím tlačítka  přidáte kanál. Přidané kanály můžete přesouvat či odebírat.

3 e-Manual

Slouží k zobrazení příručky e-Manual.

4 Nastavení

Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.

5 **Anténa, Kabel, Satelit** nebo poskytovatel služeb

Zvolte typ vysílání obsahu: **Anténa, Kabel, Satelit** nebo **Poskytovatel služeb**.



V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Přidání kanálů

1. Stiskněte tlačítko . Můžete přidat pouze kanál, který aktuálně sledujete.
2. Přesuňte se na požadované místo.
3. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Cílový kanál se přesune do oblasti záložek (**Kanály**).

Přesunutí kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete přesunout.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Přesunout**.
4. Přesuňte vybrané kanály na požadované místo.
5. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Dojde k přesunutí vybraného kanálu.

Odebrání kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost **Odebrat**.

Dojde k odebrání vybraného kanálu.

Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvte do mikrofону ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně televizní obrazovky v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení. Pokud aplikace Bixby na váš hlas nereaguje, zapněte funkci [Voice Wake-up](#) a zkuste to znovu. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))


-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S aplikací Bixby lze také komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).

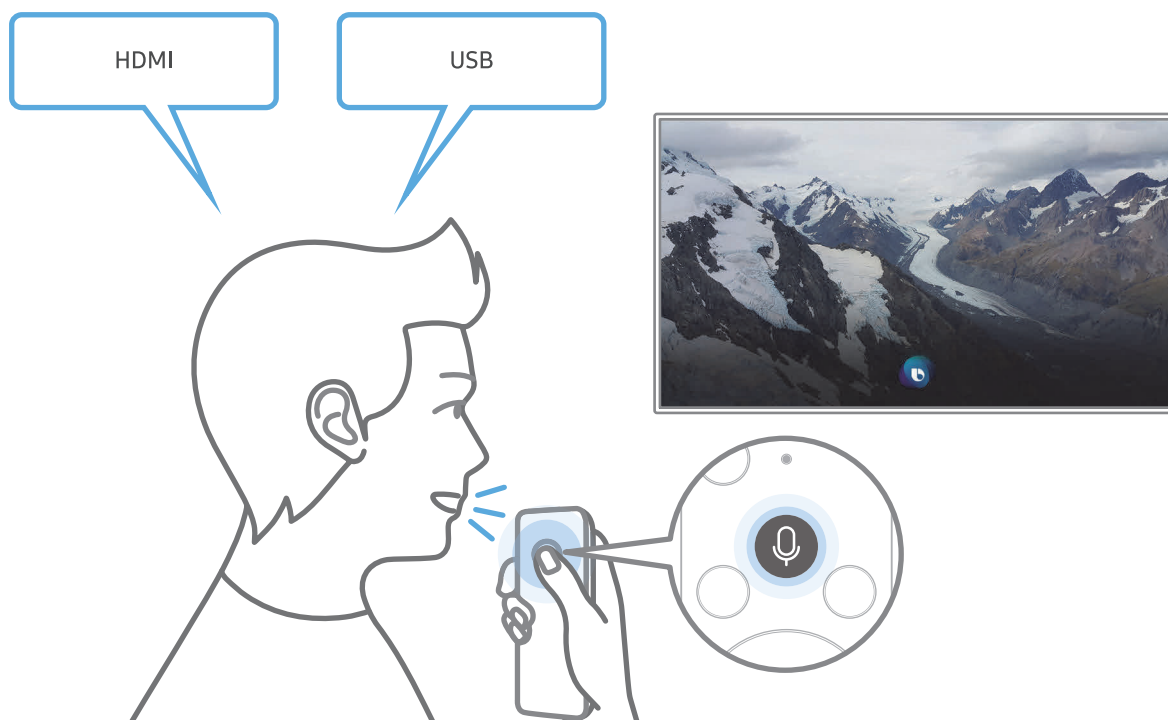

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

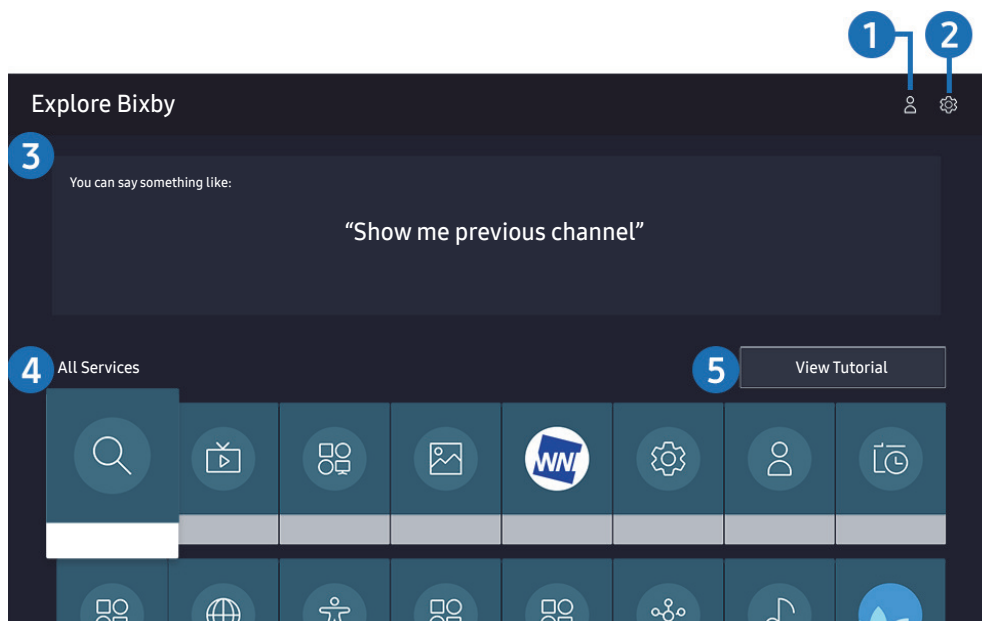

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Přejděte na obrazovku [Můj profil](#) a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. K účtu se pak přihlaste prostřednictvím hlasu, tedy hlasového ID, které jste si zaregistrovali.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  [Můj profil](#) a přihlaste se.

2 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- [Language](#)

Můžete změnit jazyk služby Bixby.

 Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.

 Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.



V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Tuto funkci můžete nastavit tak, aby aplikace Bixby reagovala na váš hlas.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

3 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

4 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

5 View Tutorial

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

 **NEVYPÍNEJTE** napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes internet

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, informace o licenci k softwaru Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Připojení


Pokud připojíte anténu k televizoru přes kabel antény, můžete sledovat živé vysílání, a při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k internetu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením

Můžete si zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru.

 >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků vás provede postupem připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení k externímu zařízení, zobrazí se podrobné informace.

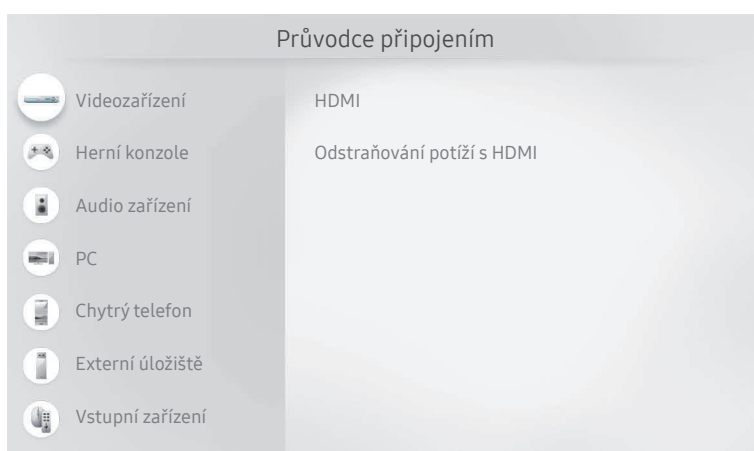


Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení antény Antenna (Anténa)

K televizoru můžete připojit kabel antény.

 Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.

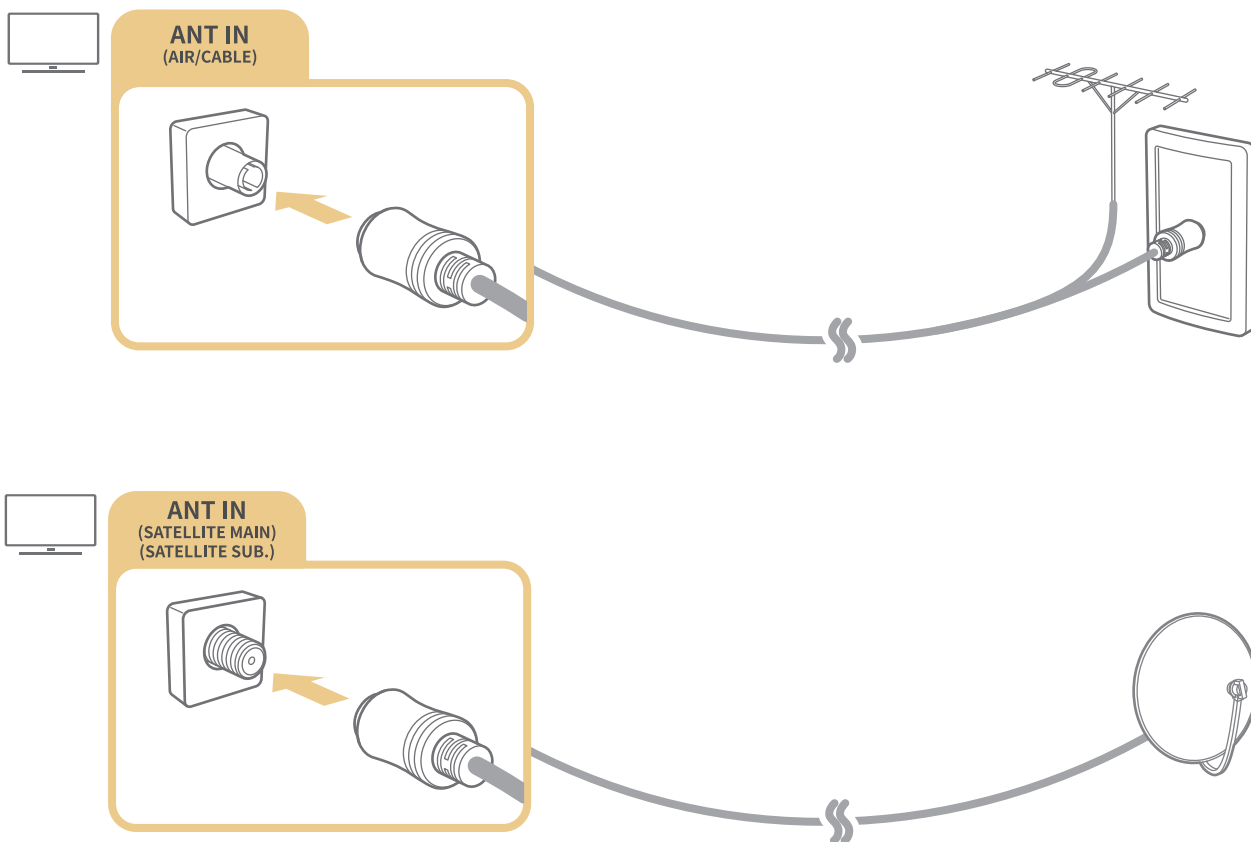

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

-  Způsob připojení se může mezi různými modely lišit.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Připojení k internetu

Umožňuje získat přístup k internetu prostřednictvím televizoru.


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** 

Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, televizor se automaticky připojí k internetu.

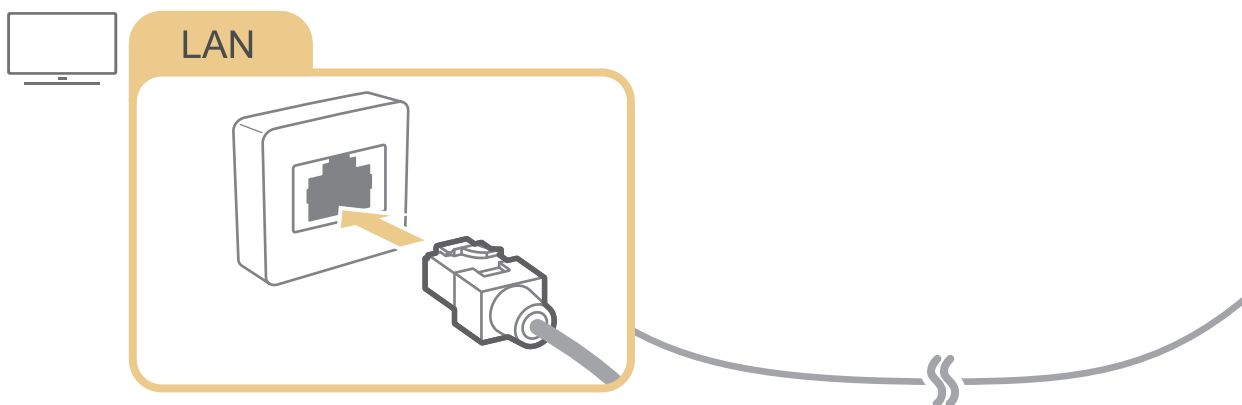



-  Pokud se televizor automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Potíže se sítí“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Pro připojení použijte kabel CAT 7 (typ *STP).
* Shielded Twisted Pair
-  Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Navázání bezdrátového připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového přístupového bodu a nastavení hesla. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Bezdrát.** dostupná.

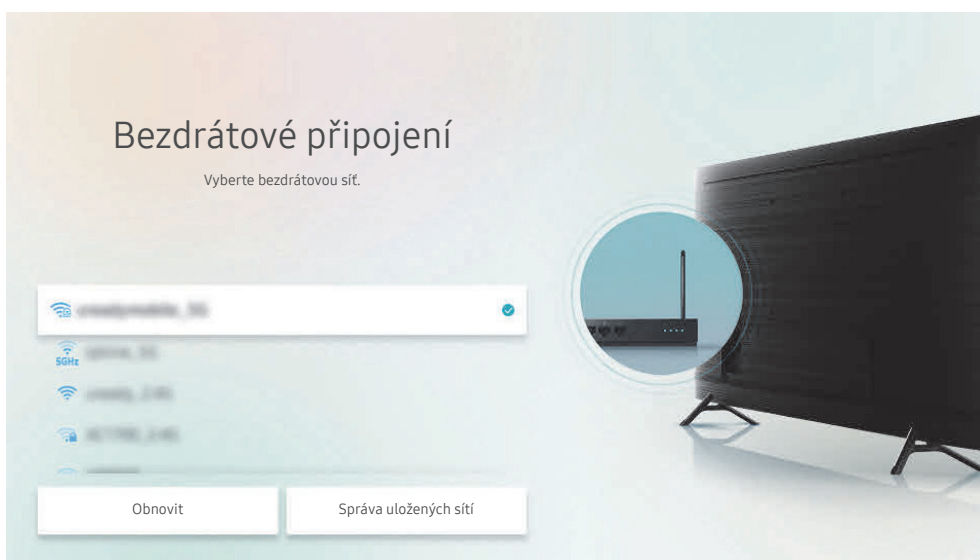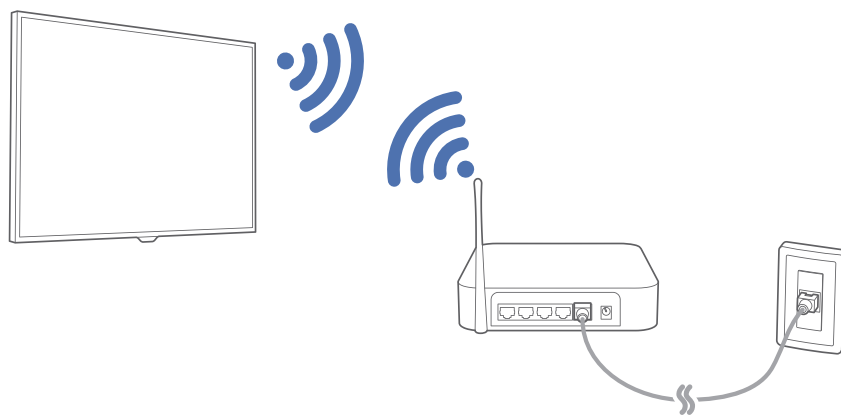

-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
-  Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
-  Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor se automaticky připojí.
-  Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko Vyberte.
-  Chcete-li odpojit Wi-Fi, klepněte na tlačítko  **Nastavení** > **Obecné** > **Sít** > **Stav sítě** v menu **Odpojit**.

Kontrola stavu připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** 

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

Resetování vaší sítě

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Obnovit síť** 

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení**

Pomocí mobilního zařízení můžete televizor zapnout, pokud jsou obě zařízení připojena ke stejné síti.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru přes aplikaci SmartThings nebo funkci AirPlay.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání**

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit dalším ovládacím zařízením s IP ovládat televizor. Doporučujeme zapnout tuto funkci pouze v případě, kdy je nainstalován autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, je nakonfigurován speciálně pro Samsung TV a síť Wi-Fi je chráněná heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Změna názvu televizoru v síti




 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Název zařízení** 

Název televizoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru.

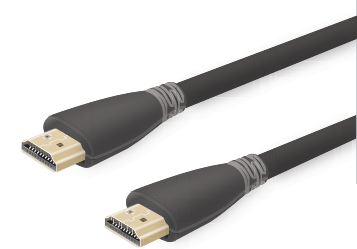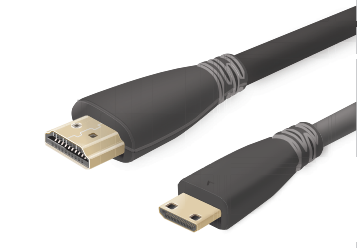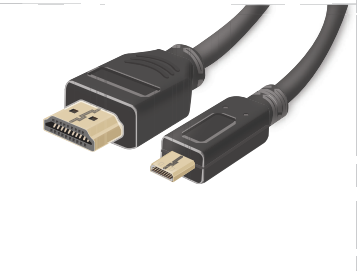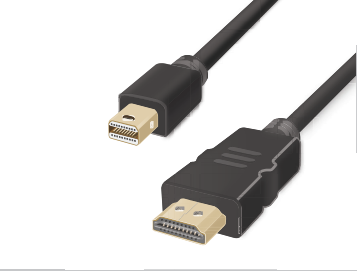Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

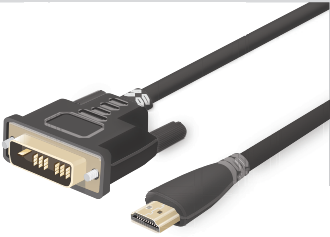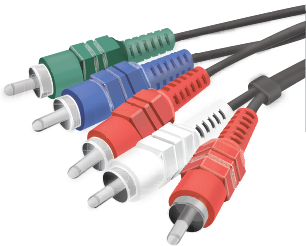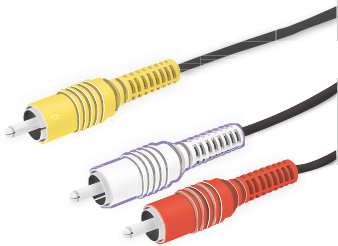Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely nepřenášejí video signál.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Video signál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Video signál je přenášen do žlutého konektoru a audio signál do konektoru červeného a bílého.



Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

Můžete přepínat mezi televizními programy a obsahem externích zařízení.

> Zdroj


Když vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru.

-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI televizoru a zapněte jej. Výstup na televizní obrazovce se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

> Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

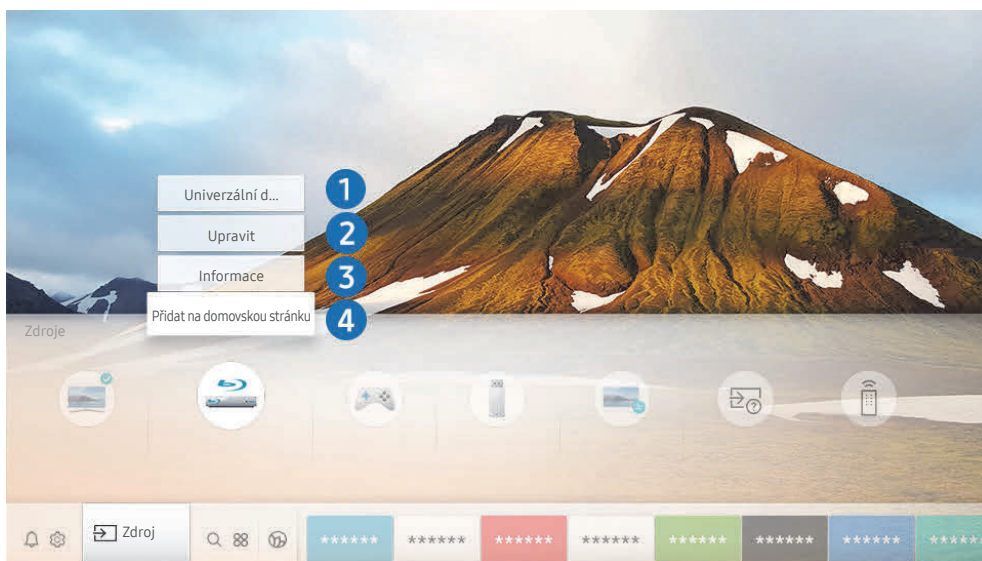

-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru. K dispozici budou následující funkce.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externích zařízeních připojených k televizoru.

4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující funkce.

- **Remote Access**

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).



Další informace naleznete v části „Používání příručky Remote Access“.

- **Průvodce připojením**

Průvodce připojením zařízení.

- **Univerzální dálkové ovládání**

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.



Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.



Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
- Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Je-li k televizoru připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.



V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, je vhodné použít AV přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:
 - Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:
S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. ( >  **Nastavení** > navigační tlačítko nahoru > **Zvukový výstup**).
 - Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:
Vyberte možnost **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. ( >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**).
- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.

Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor, musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. Na základě modelu může být dostupná frekvence 5 GHz.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s dalšími síťovými zařízeními, například v systémech IP (internetový protokol) úložišť, nemusí být sdílení podporováno z důvodu konfigurace sítě, kvality nebo funkcí, pokud například síť obsahuje zařízení NAS (síťově připojené úložiště).

Dálkový ovladač a periferní zařízení

Televizor můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory QLED a The Serif)

Dozvíte se o tlačítkách ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného s televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.



Tlačítko	Popis
 (Bixby)	Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby. Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka Explore Now. Na obrazovku Explore Bixby se přesunete stisknutím tlačítka Vyberte.  Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.
 (Barevné / Číselné tlačítko)	Při každém stisknutí tohoto tlačítka se střídavě zobrazí okno barevných tlačítek a virtuální číselná klávesnice. • Toto tlačítko lze použít k ovládání konkrétní funkce, kterou právě používáte. • Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „Funkce teletextu“.  Pokud se na obrazovce zobrazí tlačítko Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte tlačítko Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava) Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
 (Ambient Mode)	V režimu televizoru stisknutím tlačítka přejděte do režimu Ambient Mode. Pokud stisknete tlačítko, zatímco je televizor vypnutý, televizor se zapne v režimu Ambient Mode.  Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
1 Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
2 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.

Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu. Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.
VOL (hlasitost)	Chcete-li změnit hlasitost televizoru, namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na snímač dálkového ovladače televizoru a pohybujte tlačítkem nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka Zástupci usnadnění .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.

-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace o modelu Q50R najdete v části „[O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart \(televizory UHD a modely Q50R\)](#)“.

O ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (televizory UHD a modely Q50R)

Dozvíte se o tlačítkách ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného s televizory UHD a modely Q50R.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.



Tlačítko	Popis
 (Bixby)	Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby. Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka Explore Now. Na obrazovku Explore Bixby se přesunete stisknutím tlačítka Vyberte.  Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.
 (Číselné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce objeví virtuální číselná klávesnice, prostřednictvím které můžete zadávat číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „<u>Funkce teletextu</u>“.
 (Barevné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko lze použít k ovládání konkrétní funkce, kterou právě používáte.
 1 Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/ doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 2 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.

Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu. Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.
VOL (hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka Zástupci usnadnění .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.

-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame)

Dozvíte se informace o tlačítkách ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaného s televizorem The Frame.



Tlačítko	Popis
 (POWER)	Při sledování televizoru stisknutím přepnete do režimu Umění. V režimu Umění stisknutím přepnete na sledování televizoru. Stisknutím a přidržením zcela vypnete televizor.  Po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru se zobrazí naposledy používaný režim.
 (Bixby)	Spustí funkci Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby. Když stisknete tlačítko, zobrazí se v dolní části obrazovky nabídka Explore Now. Na obrazovku Explore Bixby se přesunete stisknutím tlačítka Vyberte.  Podporované jazyky a funkce služby Bixby se mohou lišit podle geografické oblasti.
 123 (Číselné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce objeví virtuální číselná klávesnice, prostřednictvím které můžete zadávat číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Po stisknutí a podržení alespoň 1 sekundu na kanálu, který podporuje službu teletext, se na obrazovce zobrazí nabídka TTX. Další informace naleznete v části „<u>Funkce teletextu</u>“.
 (Barevné tlačítko)	Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko lze použít k ovládání konkrétní funkce, kterou právě používáte.  Chcete-li rychle nastavit položky Barva a jas při používání režimu Umění, stiskněte tlačítko.
 1 Navigační klávesnice (nahoru/dolů/doleva/ doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
 2 Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.


Tlačítko	Popis
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.
 (Smart Hub)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do zobrazení První obrazovka. Stisknutím v režimu Umění se přepnete do režimu televizoru.
 (Přehrát/Pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládání přehrávaného mediálního obsahu. Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.
VOL (hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu, zobrazí se položka Zástupci usnadnění .
CH (kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů . Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
 (tlačítko spuštění aplikace)	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.

-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládání kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Připojení ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart k televizoru

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru.

Při prvním zapnutí televizoru dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem automaticky nespáruje, namířte jej na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

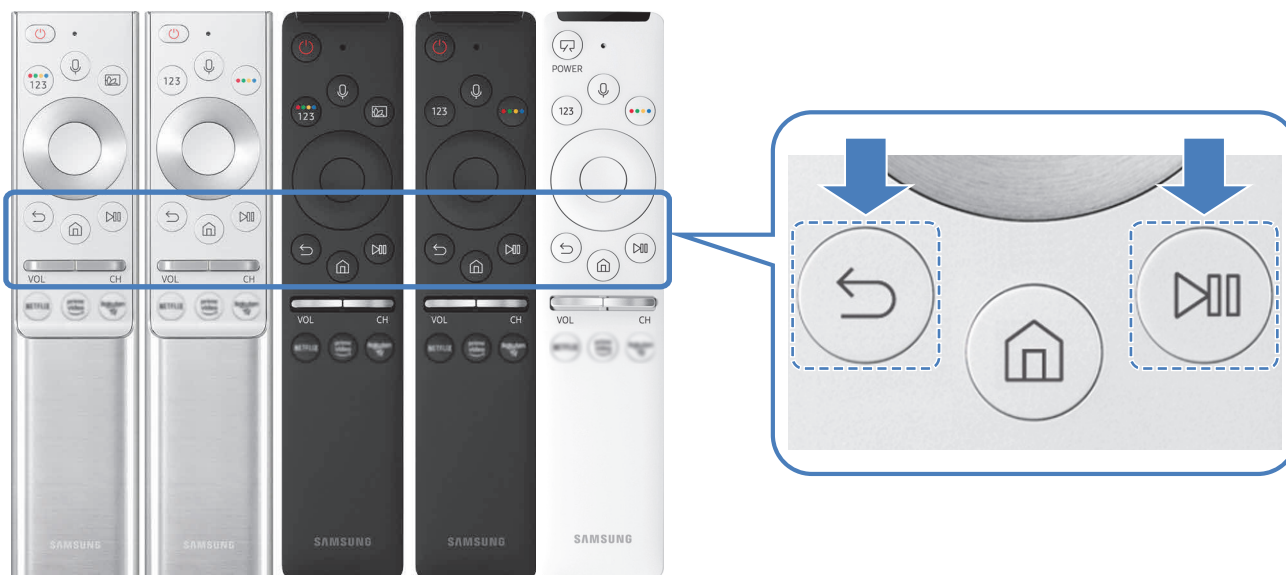

-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

> Zdroj > Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumísťujte před externí zařízení ani logo televizoru žádné překážky. Může to způsobit nesprávný přenos signálu z dálkového ovladače.
-  Televizor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru a funkcích externích zařízení nemusí tato funkce fungovat správně.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru. Po dokončení připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení na obrazovce televizoru a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Služba Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují připojení HDMI-CEC, a pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** 

Pro snazší ovládání televizoru lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.

-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **Remote Access**.
-  Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
-  Další informace najdete v části **Vstupní zařízení** na straně **Průvodce připojením** ( >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**).

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** > **Seznam zařízení Bluetooth**

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor znovu vyhledá dostupná zařízení.
-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.
-  Více informací o tom, jak připojit zařízení Bluetooth, najdete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení televizoru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka –  /  /  / 
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroj
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Můžete používat následující funkce:  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. • Otevřeno • Otevřít odkaz na nové kartě • Zapnout Rolovací režim

 Hlavní funkce se mohou u některých aplikací lišit.

Nakonfigurování vstupních zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkce [Primární tlačítko](#) a [Rychlost ukaz.](#).

Zadávání textu pomocí Virtuální klávesnice na obrazovce

Použití virtuální klávesnice k zadávání textu na televizoru.

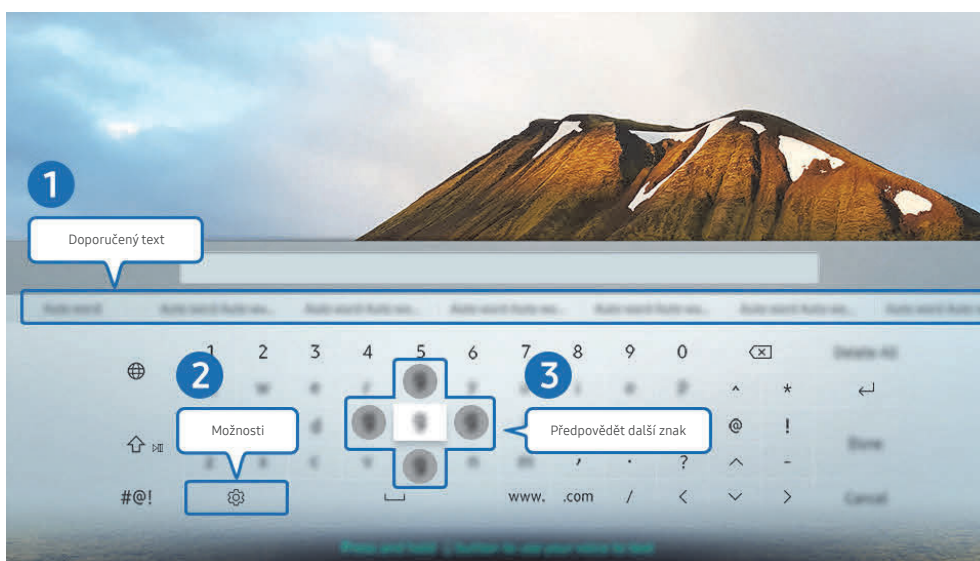

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučený text

Zadáte-li slovo k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- **Doporučený text**
- **Obnovit data doporučeného textu**
- **Předpovědět další znak (při používání směrových tlačítek)**
- **Jazyk**

3 Předpovědět další znak

Pokaždé, když zadáte znak na virtuální klávesnici, zobrazí se následující předpokládané zadané znaky. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači můžete jednu z těchto možností vybrat.

Zadávání textu pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofonu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub

Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  **Nastavení** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost **Obnovit Smart Hub** ( >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**).

Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce První obrazovka můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím nebo často používali. Aplikace lze na obrazovce též přemísťovat nebo odstranit.

Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  **Odstranit vše**
Smazání všech oznámení.
-  **Nastavení**
 - Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.
 - Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

2 Nastavení

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

- **e-Manual**

Můžete si otevřít příručku, která je součástí televizoru.

- **Inteligentní režim**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Funkci **Inteligentní režim** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Nastavení Inteligentního režimu**.



Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R), The Frame a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.



Další informace o funkci Inteligentní režim naleznete v části „Používání příručky Inteligentní režim“.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování. Režim obrazu můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Nastavení obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Nastavení ekvalizéru**.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud se chcete připojit k reproduktoru Bluetooth, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Bluetooth Seznam reproduktorů**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolách, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti **Přejít na Nastavení Režimu hry**.



Více informací o funkci Režim hry naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.



Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

- **Titulky**

Televizní vysílání můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Možnosti zvuku](#).

- **PIP**

Během používání připojeného mobilního zařízení můžete sledovat televizní vysílání v malém okně obrazu v obraze (PIP). Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení PIP](#).

- **Síť**

Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k internetu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte [Stav sítě](#) nebo [Nastavení sítě](#).

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Velikost obrazu](#).

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Auto Motion Plus**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru, výběrem možnosti [Nastavení Auto Motion Plus](#) a stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi televizní obrazovky. Nastavení [Zvýraznění kontrastu](#) změníte stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba [Dolby Digital+](#) je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (ARC), a to u externích zařízení podporujících formát Dolby Digital+.



Port HDMI (ARC) může u některých modelů podporovat funkci eARC.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na televizní obrazovce. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení kolorimetrického prostoru](#).

- **Správce zařízení televizoru**

Spuštěním [Správce zařízení televizoru](#) si můžete ihned zobrazit a snadno optimalizovat využití procesoru, paměti a úložiště televizoru.



Stisknutím možnosti  [Nastavení](#) se zobrazí celá dostupná nabídka nastavení.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

3 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

4 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

5 APPS

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědi počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby APPS](#)“.

6 Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.

7 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejružnější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „[Používání aplikace Univerzální průvodce](#)“.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

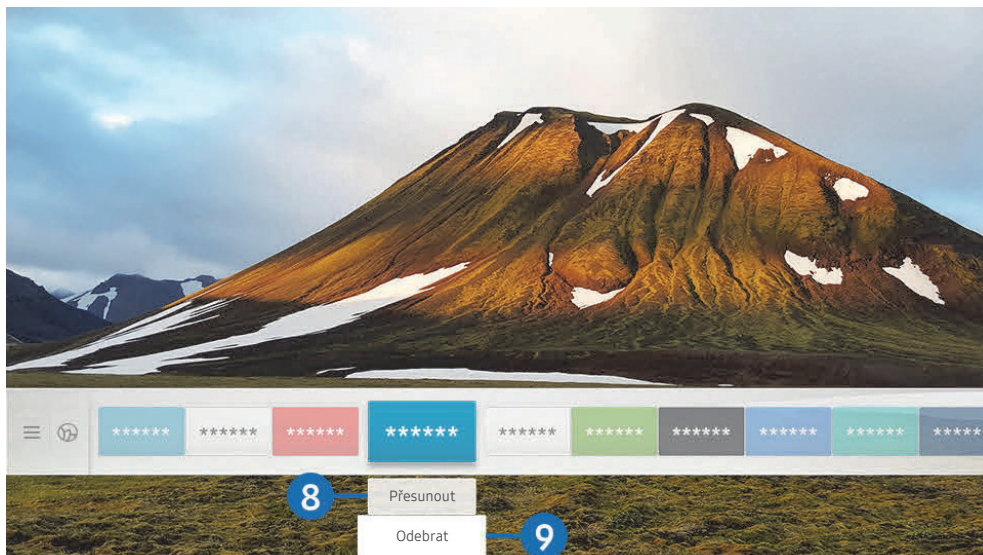

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

8 Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, stiskněte směrové tlačítko dolů na dálkovém ovladači a pak vyberte **Přesunout**. Přesuňte aplikaci do požadované polohy stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vybraná aplikace se přesune na První obrazovce.

9 Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte směrové tlačítko dolů na dálkovém ovladači a pak vyberte **Odebrat**. Vybraná aplikace se odstraní.

 Na obrazovce První obrazovka můžete s použitím funkce APPS přidat aplikace, které chcete často používat. Postup přidání oblíbené aplikace na obrazovku První obrazovka najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Inteligentní funkce** > **Automaticky spustit Smart Hub** 

Když nastavíte možnost **Automaticky spustit Smart Hub** na **Zapnuto**, televizor zobrazí domovskou obrazovku První obrazovka automaticky při zapnutí televizoru. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Inteligentní funkce** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test připojení ke Smart Hub** 

Resetování služby Smart Hub

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub** 

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** **Spustit**

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

 Rovněž můžete vytvořit účet Samsung na webu <http://account.samsung.com>. Po vytvoření účtu můžete používat stejné ID v televizoru i na webu Samsung.

Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**

Přihlaste se k účtu Samsung v mobilním zařízení nebo počítači. Přejděte na webovou stránku <https://account.samsung.com>

Správa účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Odhlásit**

Pokud televizor sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní neviděli.



Od účtu **Účet Samsung** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung**) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Můžete si zálohovat nastavení televizoru na své úložiště Samsung Cloud. Při resetování či výměně televizoru můžete také obnovit jeho nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce Synchronizovat Internet můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.

- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru také odstranit. I když z televizoru odstraníte svůj účet Samsung, nedojde ke zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Účet Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

Používání funkce Ambient Mode

Dozvíte se o funkcích dostupných v režimu Ambient Mode, které jsou specifické pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif.

> Ambient Mode

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.


Zapnutí režimu Ambient Mode

Chcete-li zapnout režim **Ambient Mode** z obrazovky sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  >  Ambient Mode.

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

Obrazovka prohlížeče v režimu Ambient Mode

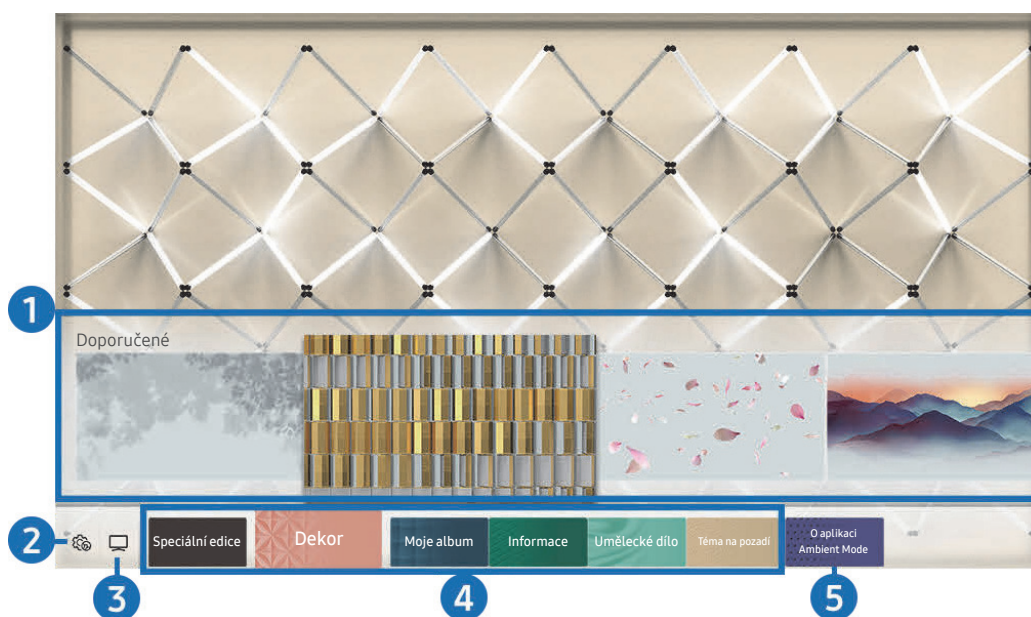

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když stisknete tlačítko  nebo tlačítko  v režimu **Ambient Mode**, zobrazí se v dolní části obrazovky prohlížečí obrazovka režimu **Ambient Mode**. Na obrazovce prohlížeče **Ambient Mode** je možné vybírat obsah a upravovat nastavení režimu **Ambient Mode**.

1 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberete-li v dolní části obrazovky kategorii, objeví se zde ukázka dostupných funkcí a obsahu.

Podrobné informace o jednotlivých položkách obsahu si zobrazíte tak, že na položku zacílíte a stisknete navigační tlačítko.

2 Nastavení Ambient

Máte možnost konfigurovat následující nastavení režimu **Ambient Mode**:

- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.



Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.



Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku v režimu **Ambient Mode** znovu zapnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .

- **Obnovit všechny fotografie**

Resetuje fotografie importované z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud.

3 TV

Můžete vstoupit na obrazovku sledování televize.

4 Volba kategorie obsahu

Máte možnost vybrat pro obrazovku režimu **Ambient Mode** upřednostňovaný obsah a pozadí.

-  Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- **Speciální edice**
Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.
- **Dekor**
Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.
- **Moje album**
Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu **Ambient Mode**.
 -  K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.
 -  Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Zobrazit nápovědu**. Tato funkce je dostupná, jakmile vyberete některou z fotografií v kategorii **Moje album**.
- **Informace**
Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.
 -  V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Umělecké dílo**
Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.
- **Téma na pozadí**
Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.
 -  Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.
 -  Vámi vytvořený motiv pozadí můžete nastavit jako pozadí položky obsahu. Motiv pozadí jako pozadí položky obsahu nastavíte stisknutím navigačního tlačítka dolů na obrazovce režimu **Ambient Mode**.

5 O aplikaci Ambient Mode

Můžete si zobrazit informace o režimu **Ambient Mode**.

Použití efektů na obsah

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode**, můžete stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů měnit následující nastavení obsahu:

 Dostupnost těchto funkcí závisí na daném obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

 Aplikaci SmartThings v mobilním zařízení můžete použít k pořízení fotografií stěn a vytvořit tak vlastní motiv pozadí. Vyberte ikonu **Návody**, kde najdete další informace. Tato funkce může v závislosti na stavu sítě způsobovat zpoždění při přenosu a optimalizaci obrazu a nemusí být v závislosti na modelu podporována.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

 Dostupnost této funkce závisí na daném obsahu.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Zobrazí podrobné informace o obsahu

Když si užíváte obsah v režimu **Ambient Mode** a chcete zobrazit podrobné informace o obsahu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru.

Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování televize

Chcete-li přejít z režimu **Ambient Mode** na obrazovku sledování televize, stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  TV na obrazovce prohlížení v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, objeví se obrazovka sledování televize.

Používání příručky Remote Access

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

> Zdroj > Remote Access

Televizor můžete použít k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 Než tuto funkci spustíte, připojte k televizoru klávesnici nebo myš.

- **Vzdálený počítač**

Funguje stejně jako funkce **Připojení ke vzdálené ploše** systému Windows. Zadejte adresu IP počítače se vzdáleným přístupem nebo vyberte profil. Pro vzdálené připojení k počítači je nutné zadat správné uživatelské jméno a heslo.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Tuto funkci lze použít tak, že předem vyberete možnost **Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači** na počítači se systémem Windows, ke kterému se chcete připojit.

 Tato funkce je podporována pouze systémem Windows 7 nebo novějším, a to v edici Professional nebo vyšší.

- **Sdílení obrazovky (Bezdrát.)**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 Tato funkce je podporována systémem Windows 10.

- **Office 365**

Umožňuje přístup k funkcím aplikace **Office 365** společnosti Microsoft.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání služby APPS

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

> APPS

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.

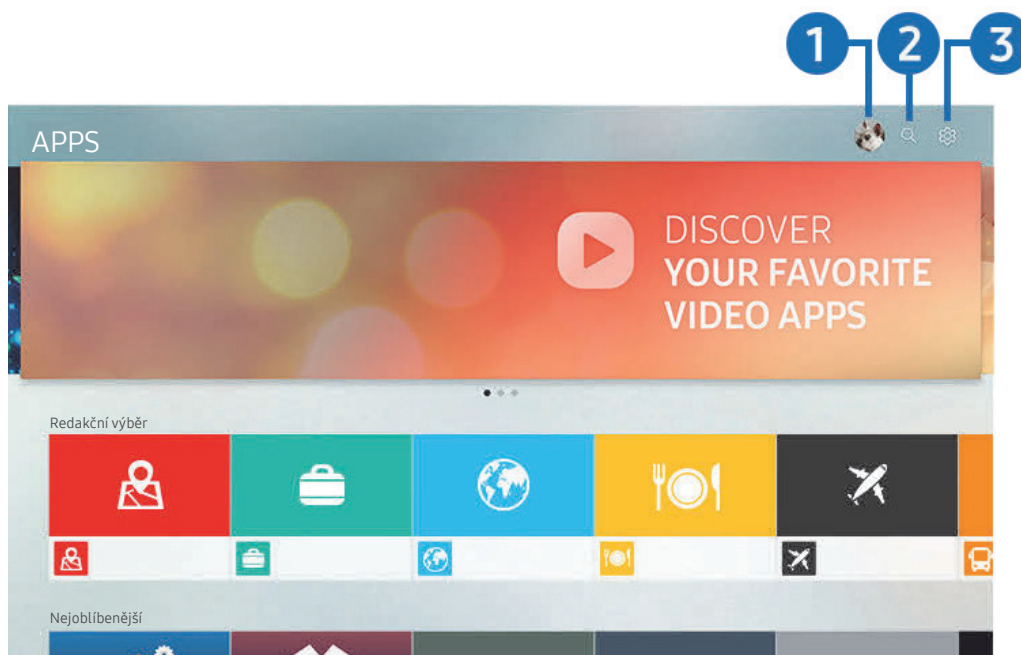

-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **APPS**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace

Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace

1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

 Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.

 Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.

 Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.

 Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stážená aplikace**.

V ikoně vybrané aplikace se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je zamčená.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte  **Nastavení** na obrazovce **APPS**. Můžete spravovat instalované aplikace.

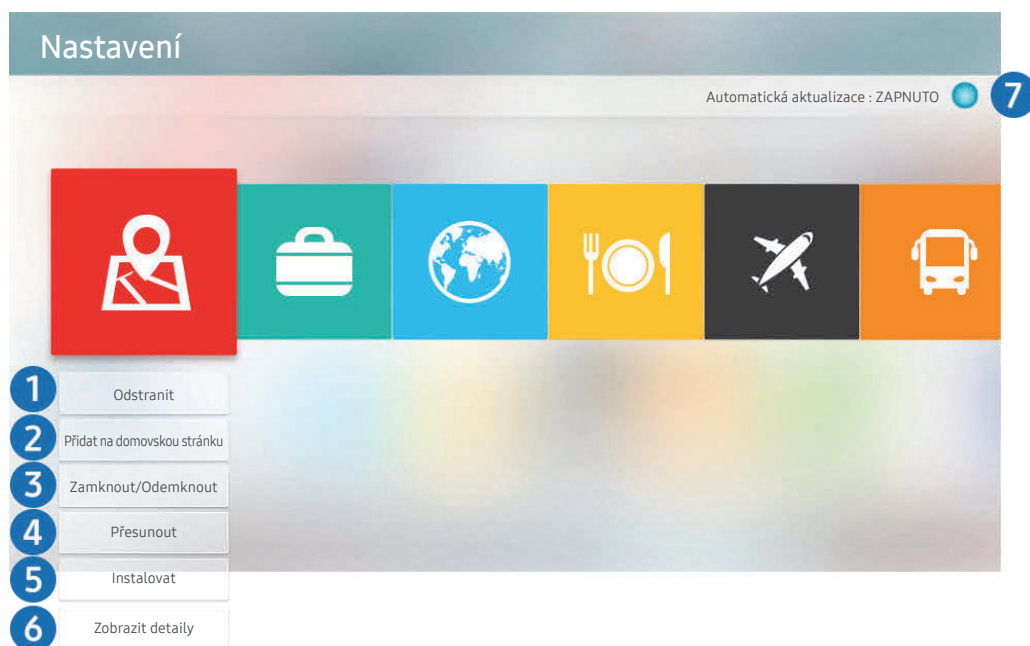

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebrání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte vybranou aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete zkontrolovat.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací


Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu [ZAPNUTO](#).

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je televizor připojen k internetu.

Používání aplikace Galerie

Jak prohlížet fotografie a přehrávat videa synchronizovaná se službou Samsung Cloud.

 > Galerie

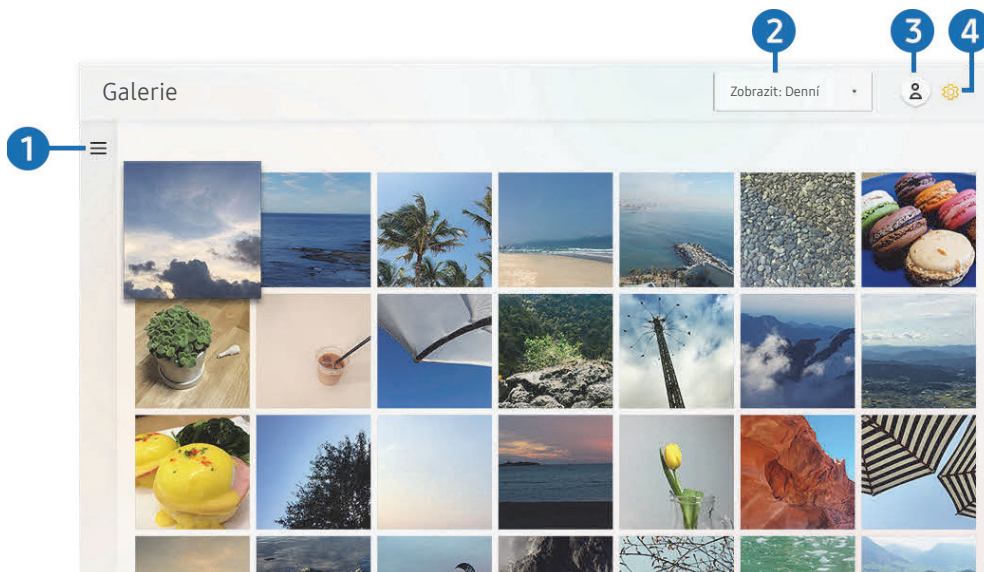

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Můžete si přehrávat a zobrazovat nejrůznější obsah synchronizovaný s mobilním zařízením s podporou služby Samsung Cloud. Mezi dostupné typy obsahu patří fotografie, videa, články a další obsah sdílený prostřednictvím vašich skupin.

K obsahu sdílenému ve vašich skupinách můžete přistupovat z oznámení.

 Chcete-li použít aplikaci **Galerie** musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, který používá službu Samsung Cloud.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

1 Otevřít kategorii

Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači vyberte ikonu  v levé horní části obrazovky. Zobrazí se obsah synchronizovaný se službou Samsung Cloud rozdělený do kategorií.

2 **Zobrazit: Denní** / **Zobrazit: Měsíční**

Řazení obsahu podle dne nebo měsíce.

3 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.


4 Nastavení Gallery

Nastavte si PIN kód pro uzamčení obrazovky a omezení přístupu k aplikaci **Galerie**, nebo se podívejte na informace o smluvních podmínkách.

Používání aplikace Univerzální průvodce

Můžete vyhledávat a sledovat obsah, jako jsou televizní seriály, divadelní představení, filmy a sportovní vysílání.

 >  Univerzální průvodce

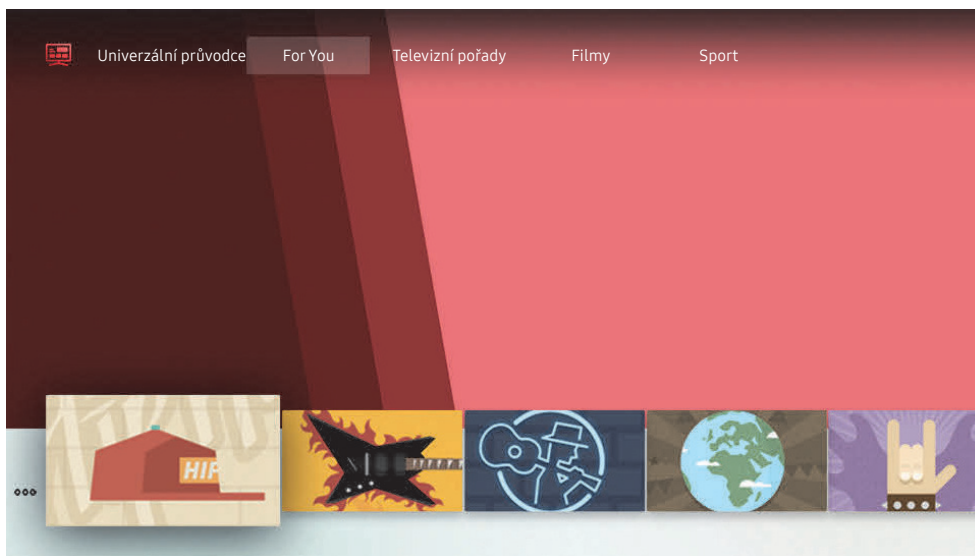

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.


Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání aplikace SmartThings

Můžete sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings.

 > SmartThings

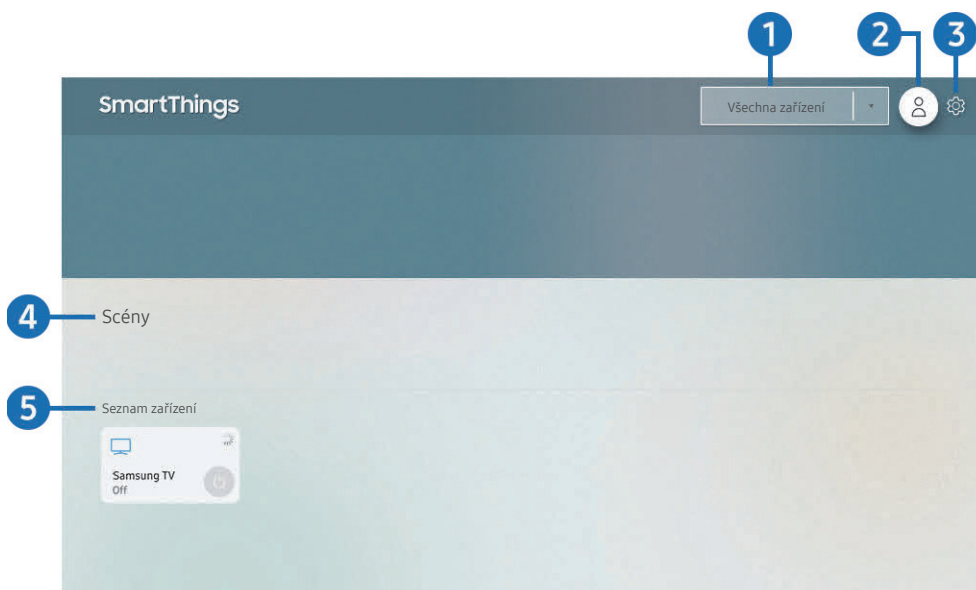

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Televizor umožňuje sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings prostřednictvím aplikace SmartThings, která je v nich nainstalovaná. Můžete dostávat oznámení o stavu připojených zařízení.

 Pro používání této funkce musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

1 Seznam výběru umístění

Stisknutím tlačítka Vyberte označte všechna připojená zařízení nebo zařízení v určené oblasti.

2 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

3 Nastavení

Zapněte nebo vypněte oznámení o připojených chytrých zařízeních.

4 Scény

Po nastavení scén pomocí aplikace SmartThings na vašem mobilním zařízení budete moci ovládat několik zařízení jediným příkazem.

5 Seznam zařízení

Podívejte se na seznam připojených chytrých zařízení a na jejich stav.

Prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení můžete přidat nové zařízení. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce v aplikaci SmartThings ve svém mobilním zařízení.

Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru.

Otevření příručky e-Manual


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<http://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

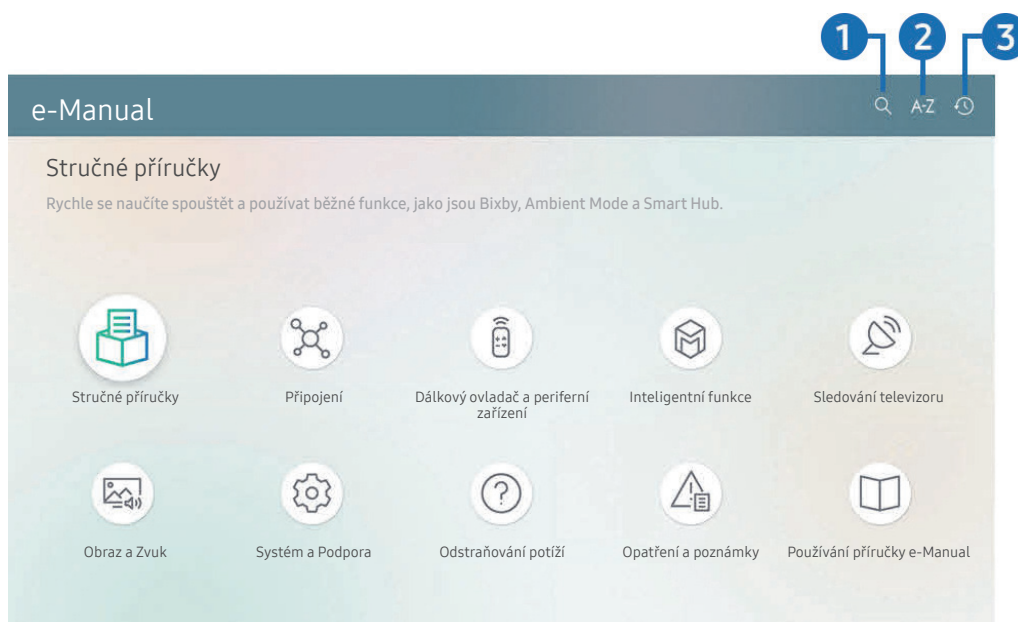

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.


2 **A-Z** (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na geografické oblasti se nabídky nemusí zobrazovat.

3 (Naposledy zobrazené)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

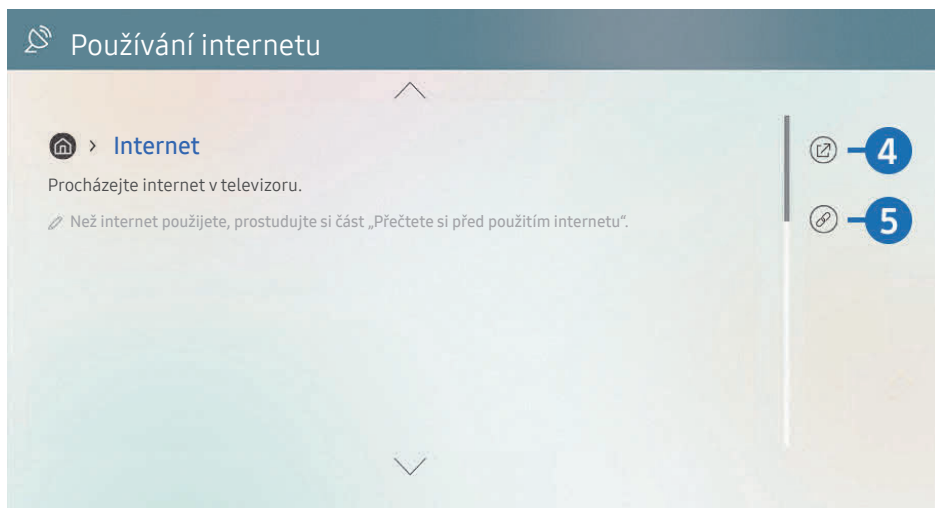

- Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.
- Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

4 (**Spustit**)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

5 (**Propojit**)

Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte Internet v televizoru.

> **Internet**


Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

- Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
- Webovou stránku můžete procházet pomocí navigační klávesnice na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
- Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
- Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači a podobně.

 >  **Zdroj** > Připojené zařízení 

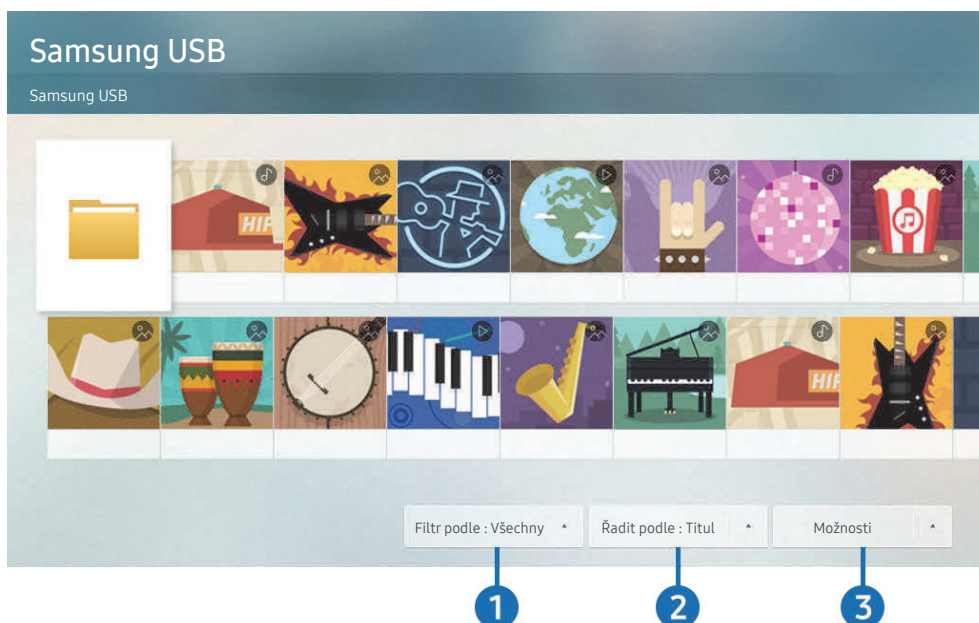

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a fotoaparáty.

 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

3 Možnosti

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V možnosti  >  **Zdroj** vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k televizoru pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.



Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k televizoru, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Zdroj**.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Začne se přehrávat zvolený obsah.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring

1. Vyhledejte svůj televizor v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Zvolený mediální obsah se přehraje prostřednictvím reproduktorů televizoru.



Některé modely vstupují do režimu **Ambient Mode** nebo **Umění** automaticky, a poté dojde k přehrávání zvoleného obsahu.



V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



Pokud jsou televizor se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

 Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . Pokud chcete přepínat mezi třemi rychlostmi přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Zastaví přehrávaný obsah.

- **Předch. / Další**

Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**

Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

- **Obecné**
- **Dynamický**
- **Přirozeně**

-  Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.
-  I při opakovaném zhlédnutí stejného videosouboru ve stejném režimu **Automatické otáčení o 360 stupňů**, současný efekt této funkce se od předešlých efektů může lišit.
-  V režimu **Obecné** není automaticky nastaven zobrazovací úhel videa.
-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**

Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.

- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.

- **Možnosti**



Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.

Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace. Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu. Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie. Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií. Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva. Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku, který se má přehrávat. Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.

Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvte do mikrofону ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně televizní obrazovky v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení. Pokud aplikace Bixby na váš hlas nereaguje, zapněte funkci [Voice Wake-up](#) a zkuste to znovu. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))


-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S aplikací Bixby lze také komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).

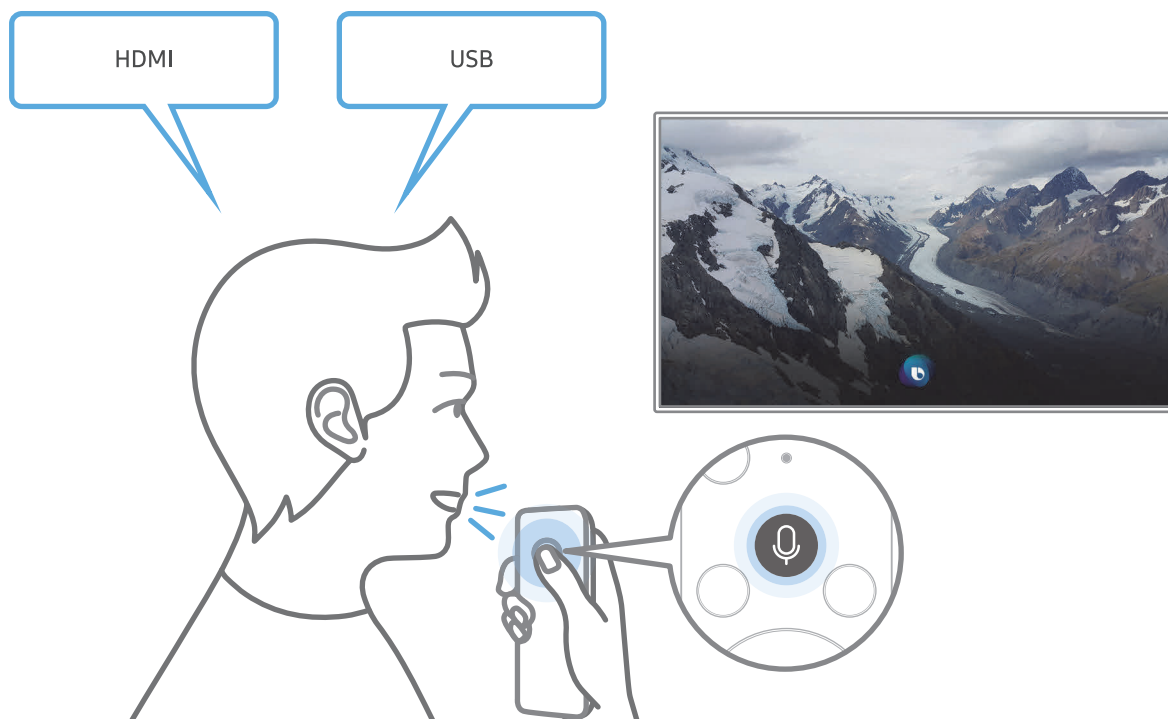

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

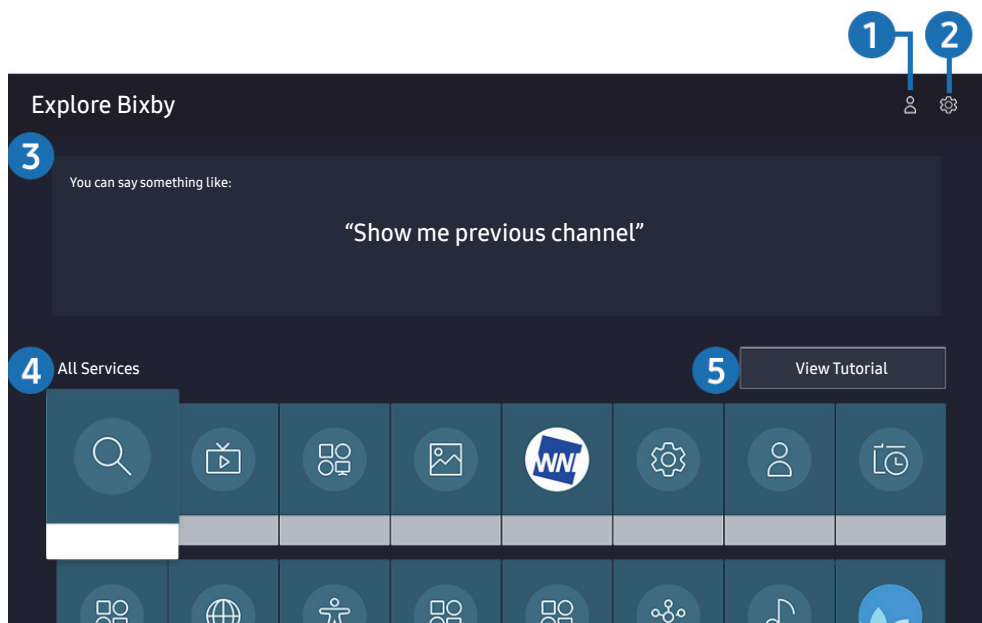

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Přejděte na obrazovku [Můj profil](#) a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. K účtu se pak přihlaste prostřednictvím hlasu, tedy hlasového ID, které jste si zaregistrovali.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  [Můj profil](#) a přihlaste se.

2 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Language**

Můžete změnit jazyk služby Bixby.

 Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.

 Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.



V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Voice Wake-up**

Tuto funkci můžete nastavit tak, aby aplikace Bixby reagovala na váš hlas.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

3 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

4 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

5 View Tutorial

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.


Sledování televizoru

Při sledování televizoru můžete využít praktické a pohodlné funkce. Navíc můžete upravit seznam kanálů nebo vytvářet seznamy oblíbených kanálů.

Používání příručky Programy

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#) Spustit

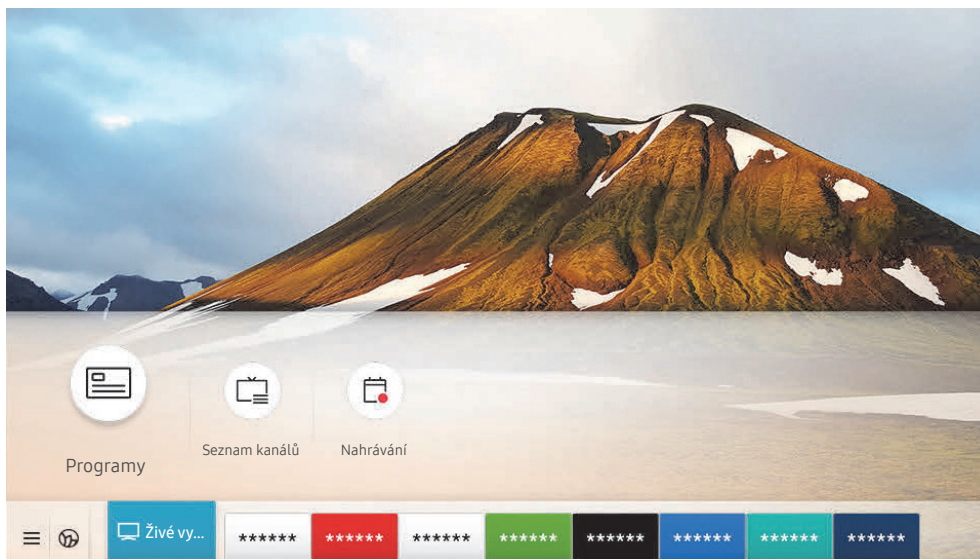

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce [Programy](#) si můžete zobrazit denní televizní program pro každé vysílání, zobrazit si informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování nebo nahrávání.

 Chcete-li si během sledování televize prohlédnout [Programy](#), stiskněte tlačítko CH na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo tlačítko GUIDE na standardním dálkovém ovladači.

 Pokud chcete zobrazit informace o analogových kanálech a používat funkce obrazovky [Programy](#) pro analogové kanály, musíte dokončit nastavení poskytovatele služeb při počátečním nastavení.

 Pro zobrazení obrazovky [Programy](#) je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Umístěte kurzor na program v požadovaném průvodci **Programy** a poté podržte stisknuté tlačítko Vyberte. Můžete používat následující funkce:

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zrušit plánované sledování / Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit naplánované sledování a nahrávání.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Přesun na obrazovku **Filtr kanálů**, **Časový rozvrh** nebo **Typ antény**: Stiskněte tlačítko  nebo . (Pokud je tlačítko dálkového ovladače , stiskněte ho dvakrát.)

- **Filtr kanálů**

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce **Seznam kanálů**.

- **Časový rozvrh**

Může se zobrazit obrazovka **Časový rozvrh** nebo **Správce nahrávání a plánování**.

- **Typ antény**

Vysílací signál přijímaný televizorem můžete změnit.



V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce průvodce **Programy** podporovány.

Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace najdete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.
-  Nahrávat je možné pouze programy, které jsou přijímány z antény.
-  U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud přejdete na položku  > [Živé vysílání](#) a není připojeno žádné zařízení USB, obrazovka [Časový rozvrh](#) nahradí obrazovku [Nahrávání](#).

Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce Programy

- Okamžité nahrávání

Vyberte živý program v nabídce [Programy](#), stiskněte a přidržte tlačítko Vyberte a vyberte možnost [Nahrát](#) v místní nabídce. Okamžitě se spustí nahrávání.

- Plán nahrávání

Vyberte program, který se bude vysílat, stiskněte tlačítko Vyberte a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání při sledování programu

- Okamžité nahrávání

Pokud chcete aktivovat funkci [Nahrát](#) při sledování televizoru, dvakrát stiskněte tlačítko  nebo jednou stiskněte tlačítko . Poté stiskněte tlačítko Vyberte a následně vyberte možnost [Nahrát](#).

- Plán nahrávání

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. Stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava pro výběr naplánovaného programu. Stiskněte tlačítko Vyberte a pak výběrem možnosti [Plán nahrávání](#) nastavte plánované nahrávání programu.

Naplánování nahrávání videa po zadání data a času

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Plány](#) > [Přidat nahrávání](#)

Pokud chcete naplánovat nahrávání, nastavte hodnoty položek [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#), [Čas začátku](#) a [Konec](#) programu ve vysílání, který chcete nahrát, a vyberte [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Správa seznamu plánu nahrávání

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Plány](#)

Můžete změnit údaje plánovaného nahrávání nebo zrušit plánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Lze naplánovat současně až 30 nahrávání nebo sledování pomocí možností [Plán nahrávání](#) a [Plán sledování](#).

- [Upravit](#)

Můžete nastavit čas zahájení a ukončení plánovaného nahrávání. Můžete nastavit čas zahájení až 10 minut před začátkem programu a čas ukončení až 10 minut po skončení programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- [Odstranit](#)

Můžete odstranit naplánovaná nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- [Zobrazit detaily](#)

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Sledování nahraných programů

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Ze seznamu vyberte soubor obsahující nahrávku. Spustí se přehrávání souboru.

Přesuňte kurzor na nahraný soubor a poté si v nabídce napravo zobrazte volbu [Přehrát](#), [Odstranit](#) nebo [Zobrazit detaily](#).

 Zobrazená ovládací tlačítka se mohou lišit podle přehrávaného souboru. Další informace o ovládacích tlačítkách naleznete v části „[Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Nastavení začátku plánovaného nahrávání

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nastavení](#)

- [Spustit nahrávání dříve](#)

Čas začátku nahrávání můžete nastavit na dřívější dobu, než je čas začátku vysílání v programovém průvodci.

- [Pokračovat v nahrávání po skončení](#)

Čas konce nahrávání můžete nastavit na pozdější dobu, než je čas konce vysílání v programovém průvodci.

- [Informace o symbolech](#)

Poskytuje uživatelům informace o symbolu a vysvětlení ikony používané v časovém rozvrhu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte tlačítko [Vyberte](#) a v místní nabídce vyberte možnost [Plán sledování](#).

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko Vyberte. Následným výběrem možnosti **Plán sledování** naplánujete sledování příslušného programu.

Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den

 > **Živé vysílání** > **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** > **Plány** > **Přidat sledování**

Chcete-li naplánovat Sledování, nastavte hodnoty možností **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum** a **Čas začátku** vysílaného programu, který chcete sledovat, a pak vyberte možnost **Uložit**.

Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Nastavení času plánovaného sledování

 > **Živé vysílání** > **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** > **Plány**

Můžete změnit údaje plánovaného sledování, nebo zrušit plánovaná sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce **Programy**, je možné nastavit **Čas začátku** až 10 minut před začátkem programu.

- **Odstranit**

Můžete odstranit naplánovaná sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

Používání funkce Timeshift

Živé televizní vysílání můžete přehrát, pozastavit a přetáčet jej zpět.

Pomocí funkce **Timeshift** můžete pozastavit živé vysílání a přetáčet jej zpět. Aktivováním této funkce se deaktivuje funkce **Vysílání**. 

Pokud chcete aktivovat funkci **Timeshift** při sledování televizoru, dvakrát stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko , stiskněte tlačítko **Vyberte** a následně vyberte možnost **Timeshift**, nebo stiskněte tlačítko .

-  Když běží funkce Timeshift, některé funkce nebudou v nabídce  >  **Nastavení** > **Vysílání** k dispozici.
-  Pokud chcete používat funkci Timeshift, potřebujete k televizoru připojit zařízení USB pro nahrávání.
-  Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

Přehled dostupných tlačítek a jejich funkcí při nahrávání programu nebo používání funkce Timeshift.

-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Když stisknete navigační tlačítko dolů, zobrazí se ovládací panel a následující možnosti:

- **Pauza / Přehrát**

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed (1/8, 1/4, 1/2) výběrem možnosti  nebo . Opakovaným stisknutím možnosti můžete v režimu pomalého přehrávání až trojnásobně zvýšit rychlost převíjení. Pro návrat na normální rychlost stiskněte možnost .

-  Je-li aktivována funkce **Pomalů posunout dozadu**, zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.



Je-li aktivována funkce Jump Backward (Přeskočit dozadu), zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**



Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

- **Zast. nahrávání / Zastavit funkci Timeshift**

Ukončí nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Nahrát**

Přepněte z funkce Timeshift do funkce nahrávání. Když přepínáte na funkci nahrávání, lze zahrnout obsah nahrávaných funkcí Timeshift do nové nahrávky.



Tato funkce je dostupná, jen když běží funkce Timeshift.

- **Upravit dobu nahrávání**

Můžete nastavit, jak dlouho se program bude nahrávat.



Tato funkce je dostupná, jen když probíhá nahrávání.

- **Přejít na Živé vysílání**

Vyberte, chcete-li se vrátit na aktuální scénu programu, když funkce Timeshift přehrává dřívější scény.

- **Informace**

Zobrazí se informační okno programu, s nímž pracuje nahrávání nebo funkce Timeshift.

Používání příručky Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

> Živé vysílání > Seznam kanálů

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko CH LIST.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál
-  : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doprava, můžete použít následující funkce:

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, televizor poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava kanálů

Úprava kanálů uložených v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Všechny](#) > [Upravit kanály](#)

Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál
-  : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) si můžete vybírat kanály a používat následující funkce:

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- **Zámek / Odemk.**

Po vybrání cílového kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Zámek](#) nebo [Odemk](#).. Příslušný kanál se uzamkne nebo odemkne. Uzamknutý kanál nelze sledovat.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

- **Přejmenovat kanál**

Po vybrání kanálu, který chcete změnit, na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Přejmenovat kanál](#) pro změnu názvu kanálu.

 Najednou lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce **Upravit kanály**, vyberte položku **Změnit číslo** a budete moci změnit číslo kanálu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály **Samsung TV Plus**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Konec**

Zavřete obrazovku **Upravit kanály**.

Používání osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) označeny symbolem ♥. Můžete vytvořit až pět seznamů oblíbených. Každý člen vaší rodiny tak může mít vlastní seznam oblíbených.

Sledování a výběr kanálů pouze v seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost [Oblíbené](#).
3. Vyberte požadovaný seznam z pěti seznamů oblíbených na obrazovce.

Zobrazí se kanály ve vybraném seznamu oblíbených.

 Vyberete-li prázdný seznam oblíbených, budete přesměrováni na obrazovku [Upravit oblíb.](#)

Vytvoření seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > ♥ [Oblíbené](#) > [Oblíbené 1](#) až [Oblíbené 5](#) > [Upravit oblíb.](#)

-  ([Přidat k oblíbeným](#))

Umožňuje ze seznamu všech kanálů vybrat jeden nebo více kanálů, které chcete přidat na seznam oblíbených.

-  ([Odebrat z oblíbených](#))

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

- [Konec](#)

Zavřete obrazovku [Upravit oblíb.](#)

Pomocné televizní funkce

Používejte funkce, které jsou podporovány u digitálních nebo analogových kanálů.

Změna signálu televizního vysílání

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Stiskněte navigační tlačítko doprava na dálkovém ovladači, označte možnost [Anténa](#), [Kabel](#), [Satelit](#) nebo [Poskytovatel služeb](#) a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 Tuto funkci nepotřebujete používat, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

 Zobrazený Seznam kanálů se může lišit v závislosti na přijímaném vysílacím signálu.

Vyhledávání dostupných kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vybrání možnosti hledání kabelové sítě

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Možnosti vyhledávání kabelové sítě](#)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění v pohotovostním režimu**

Automatické vyhledání kanálů, když je televizor v pohotovostním režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení časovače probuzení

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Časovač probuzení**

Časovač plánu zapne televizor a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** **Spustit**

 Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení sledování na konkrétní kanály

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Použít Záмок kanálů** **Spustit**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použít Záмок kanálů**.

Uzamkne určité kanály, aby děti nemohly sledovat pořady pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

Používání funkce Označit kanály pro dospělé

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Označit kanály pro dospělé**

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr možnosti zvuku vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Duální zvuk** 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „Podporované možnosti zvuku vysílání“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Zámek dle hodnocení programů** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které televizní programy se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Nastavení Zámku dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**.

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Funkce **Vysílání** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce **Zámek dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Zobrazení nabídky rozhraní CI

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní**

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI podle nabídky PC Card (Karta PC).

- **Informace o aplikaci**

Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** 

Ruční ladění signálů vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ladění digitálních kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění digitálních kanálů**

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do televizoru.

Ladění analogových kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění analogových kanálů**

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **Systém barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do televizoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jemné ladění** 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Přenos seznamu kanálů**

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Upravit čísla kanálů](#)

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění profilu operátora CAM

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení satelitního systému

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Změna jazyka teletextu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení [Hlavní jazyk teletextu](#). Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením [Vedlejší jazyk teletextu](#).

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Možnosti zvuku** Spustit

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování televizoru, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka **Možnosti zvuku** funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Rozhraní TVkey**

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Programy:** Vyberte průvodce, kterého chcete použít při sledování s TVkey.
- **Odstranit profil operátora TVkey:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Čtení digitálního textu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Digitální text (MHEG)**

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze ve Velké Británii.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiu s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Používání příručky Inteligentní režim

Nechte televizor analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

> **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Inteligentního režimu**

V režimu **Inteligentní režim** televizor rozpoznává a analyzuje okolí, obsah a způsoby, jakými jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R), The Frame a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

- **Inteligentní režim**

Zapněte nebo vypněte režim **Inteligentní režim**.

- **Adaptivní jas**

Pomocí snímače okolního světla detekuje hladinu světla prostředí a automaticky upravuje jas podsvícení obrazovky.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režimem **Ambient Mode** a **Režim hry**)

- **Adaptivní zvuk**

Díky analýze prostředí sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

- **Zkontrolovat prostor kolem televizoru**

Analýzou místa, v němž je televizor instalován, optimalizuje zvuk. V tichém prostředí zaměřte funkci **Dálkové ovládání Samsung Smart** na přední straně obrazovky a poté tuto funkci spusťte. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je televizor spárován s ovladačem **Dálkové ovládání Samsung Smart**.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru nastaven na možnost **TV reproduktor**.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například režim **Ambient Mode**, **Režim hry** a aplikace ovládající zvuk televizoru)

- **Adaptivní hlasitost**

Při sledování televize automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.



Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru nastaven na možnost **TV reproduktor**.



Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.



Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.



Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.



Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu Režim obrazu a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu obrazu



Nastavení



Obraz



Režim obrazu



Můžete vybrat **Režim obrazu**, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

- **Dynamický**

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- **Standardní**

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- **Přirozené**

Snižuje namáhání očí, čímž zvyšuje pohodlí při sledování.

- **Film**

Je vhodný pro sledování televizoru nebo filmů v tmavé místnosti.



V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Podsvícení** 
- **Jas** 
- **Kontrast** 
- **Ostrost** 
- **Barvy** 
- **Odstín (Z/Č)** 
- **Použít nastavení obrazu** 
- **Vyčištění digitálního signálu** 
- **Nastavení Auto Motion Plus** 



Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

- **Místní ztmavení**



Nastavuje automatický jas jednotlivých částí obrazovky pro maximální kontrast.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvýraznění kontrastu** 

- **Filmový režim** [Spustit](#)



Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním signálu (480i, 576i, 1080i) nebo signálu HDMI (1080i).

- **Teplota barev** [Spustit](#)

- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)

- **Gamma** [Spustit](#)

- **Pouze režim RGB** [Spustit](#)

- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)

- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Můžete optimalizovat televizor pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **(Nastavení Režimu hry)** > **Režim hry**

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolách, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení Režimu hry** dostupná.



Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.



Obraz se může mírně třást.



Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.



Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.



Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.



Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení podrobností režimu Režim hry

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Nastavení Režimu hry**

 V závislosti na modelu nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Vylepšení her**

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu, živému obrazu a trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

- **Dynamický černý ekvalizér**

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

- **Nastavení Game Motion Plus**

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

- **FreeSync**

Hrajte mnohem plynuleji a zbavte se roztrhávání obrazu a zadržávání.

- Tuto funkci aktivujte pouze pro externí zařízení, která podporují funkci FreeSync procesoru AMD Radeon.
- Optimálního výkonu ve hře dosáhnete nastavením rozlišení externího zařízení na 1080p při 120 Hz. Další informace naleznete v části „Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync“.

 Pokud není rozlišení podporováno, obraz nemusí být plynulý.

 Při nastavování možností funkce FreeSync nebo používání funkce FreeSync pro externí zařízení může obrazovka blikat.

 Z důvodu různých frekvencí externího zařízení může při použití funkce FreeSync docházet k mírným změnám jasu.

 Před hraním hry nastavte možnost **FreeSync** na hodnotu **Základní** nebo **Ultimate**.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Když se přesunete na konektor HDMI, se kterým chcete používat funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a stisknete tlačítko **Vyberte** za účelem nastavení funkce na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka televizoru může blikat.
-  Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  Další informace o modelu Q900RB najdete v části „Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů Q900RB“.

Používání funkce Černá HDMI

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu, nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého televizoru.

Sledování obrazu v obraze (PIP)

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **PIP**

Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat televizní vysílání v okně funkce PIP (obraz v obraze).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Možnost PIP není dostupná, je-li aktivní služba Smart Hub.
-  Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
-  Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení Komponent nebo HDMI. 2) Vstupní rozlišení je nižší než FHD (Full HD).
-  Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu**

- **Velikost obrazu** Spustit

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4:3**.



Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.

- **Automatický formát**

Automatická změna velikosti obrazu.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3**

Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.



Režim **4:3** není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku** Spustit

Přizpůsobení obrazu obrazovce.



Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.



V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice** Spustit

Úprava velikosti a polohy obrazu.



Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav.**



Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.



Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete zvolit dostupný režim zvuku – **Standardní** nebo **Zesílení** – který upřednostňujete pro typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 

- **Ekvalizér** 

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se může název této funkce zobrazovat jinak.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 

Chcete-li přehrát obsah ve formátu Dolby Digital+ (with Atmos), vyberte možnost **Dolby Digital+**.

 Možnost **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím funkce HDMI (ARC) pro externí zařízení, která podporují tento formát.

 Port HDMI (ARC) může u některých modelů podporovat funkci eARC.

 Pokud používáte AV přijímač, který nepodporuje formát Dolby Digital+, a vyberete možnost **Dolby Digital+**, neuslyšíte žádný zvuk.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** [Spustit](#)



Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).



V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Kompatibilita s Dolby Atmos** [Spustit](#)

Můžete nastavit televizor tak, aby bylo povoleno streamování Dolby Digital+ with Atmos z externích zařízení.

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (ARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Při zapnutí nebo vypnutí této funkce může obrazovka televizoru blikat.



Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Dolby Digital+**.



Port HDMI (ARC) může u některých modelů podporovat funkci eARC.

- **Automat. hlasitost** [Spustit](#)

- **Tóny tlačítek** [Spustit](#)

- **Obnovit zvuk** [Spustit](#)



Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.



Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku svého televizoru.

Výběr reproduktorů

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** [Spustit](#)

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.



Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další informace o párování najdete v uživatelské příručce zvukového zařízení s technologií Bluetooth.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud televizor zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.

Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** **Spustit**

Pokud k televizoru připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor.

-  Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.
-  Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení zařízení.
-  V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace časových kódů obrazu a zvuku.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.