

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** 

Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na televizoru zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:


- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Televizor není připojen k internetu.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Automatické nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

 Tato funkce funguje, pouze pokud je televizor připojen k internetu nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.

 Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.

 V případě sledování televizního vysílání s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače připojeného k portu HDMI nebo komponentnímu portu je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Ruční nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální čas. Vyberte **Datum** a **Čas** pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.

Nastavení letního času a časového pásma

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Výběr časového pásma.

- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času**

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, televizoru se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a televizor je připojen k internetu přes místní síť.

Používání časovače vypnutí

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor automaticky vypne.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Vypnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

Nastavte funkci Doba automatické ochrany a snižte spotřebu elektrické energie televizoru.

Nastavení funkce Doba automatické ochrany

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Doba automatické ochrany** **Spustit**

Aktivuje spořič obrazovky, když je na obrazovce televizoru zobrazen statický obraz po dobu dvou hodin nebo déle.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Snižování spotřeby energie televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** **Spustit**



Můžete přizpůsobit úroveň jasu televizoru, snížit celkovou spotřebu energie a zabránit přehřívání.

- **Detekce okolního světla** **Spustit**

Automaticky přizpůsobí úroveň jasu televizoru podle okolního osvětlení, aby se snížila spotřeba energie. Pokud funkce **Detekce okolního světla** přizpůsobila úroveň jasu obrazovky na příliš jasnou nebo naopak temnou, můžete pomocí možnosti **Minimální podsvícení** ručně nastavit minimální jas obrazu.

 Je-li **Režim obrazu** nastaven na možnost **Standardní**, může v závislosti na modelu dojít k odlišnostem v podmínkách vypnutí světelného senzoru. Světelný senzor lze vypnout pouze v případě, je-li vypnuta **Detekce okolního světla** v rámci funkce **Eko řešení** a je-li **Místní ztmavení** ( **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Místní ztmavení**) nastaveno na možnost **Vysoký** nebo **Nízký**.

- **Minimální podsvícení** **Spustit**

Když je zapnutá funkce **Detekce okolního světla**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Podsvícení**.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní jas**.

- **Režim úspory energie** **Spustit**

Upravte nastavení jasu a snižte tak energetickou spotřebu televizoru.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní jas**.

- **Osvětlení dle pohybu** **Spustit**

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

- **Automatické vypnutí** **Spustit**

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače televizoru nebo dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka **Vyberte ji vypnete**.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

Chraňte svůj televizor před hackery a škodlivým kódem.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Chytré zabezpečení** **Spustit**

Při připojení k internetu můžete k ochraně televizoru před hackery a škodlivým kódem použít funkci **Chytré zabezpečení**.


Vyhledání škodlivého kódu v televizoru a připojených úložištích

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Chytré zabezpečení** > **Hledat**

Pokud bude zjištěn škodlivý kód, zobrazí se na obrazovce výsledky kontroly. V okně s výsledky se zobrazí všechny nalezené škodlivé kódy. Kód můžete přesunout do karantény (izolovat). Přesunutí do karantény zabrání spuštění kódu.

1. Vyberte veškerý škodlivý kód, který má být přesunut do karantény.
2. Vyberte možnost **Izolovat**.

Vybraný škodlivý kód se přesune do seznamu **Seznam izolovaných**.

 V seznamu **Seznam izolovaných** se zobrazují všechny škodlivé kódy v karanténě.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** Spustit

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit **Zástupci usnadnění**, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti nejméně na 1 sekundu. Můžete snadno zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **Zvukový popis**, **Titulky**, **Vysoký kontrast**, **Zvětšit**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **Naučit se dálkové ovládání TV**, **Naučit se obrazovku menu**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Zvětšení znakové řeči**, **Zpomalit opakování tlačítka** apod.



-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.
-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** Spustit

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnuta, televizor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

-  **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.
-  Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti a výšky hlasu Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat hlasitost, rychlost a výšku.

Zvukový popis

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu** 

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.
- **Hlasitost zvukového popisu**
Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Nastavení obrazovky na černobílý tón

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílý tón, čímž se zvýší ostrost rozmazaných hran vlivem barev.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na televizní obrazovce, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Zvětšit** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Zvětšit** na možnost **Zapnuto**.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání TV** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, televizor vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka

 ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Informace o nabídkách televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.


 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**
Zapnutí nebo vypnutí titulků.
- **Režim titulků**
Nastavení režimu titulků.
- **Jazyk titulků**
Nastavení jazyka titulků.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**
Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Vedlejší jazyk titulků**
Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete zapnout reproduktor televizoru i sluchátka Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




 Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**. Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth“.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.


Změna jazyka nabídek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Jazyk** 

Nastavení hesla

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).



Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Vyberte tlačítko VOL. >  >  >  >  >  >  >  > 

Na standardním dálkovém ovladači: Vyberte tlačítko  >  (Zesílit) > Vyberte tlačítko RETURN. >  (Ztlumit) > Vyberte tlačítko RETURN. >  (Zesílit) > Vyberte tlačítko RETURN.

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Televizor lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

Správa externích zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojení zařízení** 

Připojíte-li externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, do stejné sítě jako televizor za účelem sdílení obsahu, můžete zobrazit seznam povolených a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**
Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru.
- **Seznam zařízení**
Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru.

Použití služby AirPlay

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Apple AirPlay**





Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah svého iPhone, iPadu, nebo Macu na televizní obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obnovení televizoru na nastavení z výroby

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
 2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Ano**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.
-  Pokud jste při počátečním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte funkci **Set Up TV** ( >  **Zdroj** > navigační tlačítko nahoru > **TV** > navigační tlačítko nahoru > **Set Up TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v krocích, které jste přeskočili.
 -  Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru.



HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba **HbbTV** ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby Samsung **APPS**.






Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení HbbTV** a zapněte nebo vypněte možnost **HbbTV**. (V závislosti na geografické oblasti.)

Můžete používat následující funkce:

- **HbbTV**: Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat**: Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení**: Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení**: Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.




- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovatele aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je televizor připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat funkci stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.

 Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart podržte tlačítko  nebo  stisknuté alespoň 1 sekundu, případně stiskněte tlačítko  nebo , a poté v zobrazeném seznamu vyberte možnost **TTX/MIX**.

- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální režim TTX funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování televizoru (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.


Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

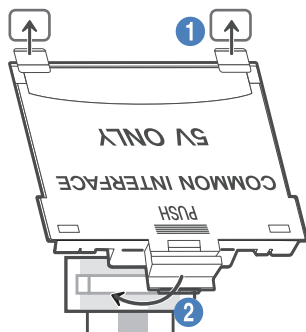


Chcete-li vložit adaptér karet CI do televizoru, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části televizoru.
 -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části televizoru.

Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

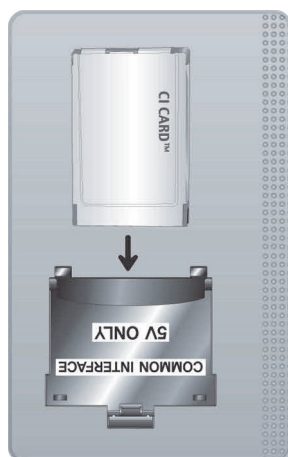

Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

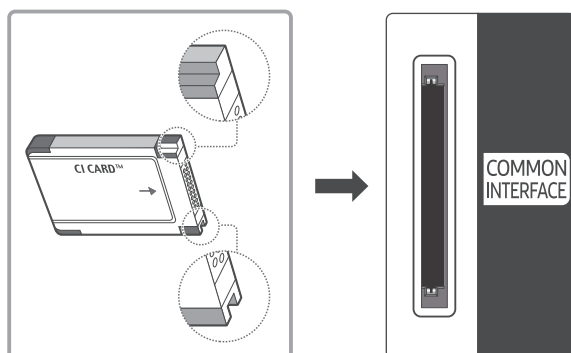

Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.4. Jestliže se na televizoru Samsung zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.



Váš televizor Samsung odpovídá standardům CI+ 1.4.



Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung, odpojte modul a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.

- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.



Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.



Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.



Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.



Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.



Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.











V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.




Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.

Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

-  Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Spuštění funkce Teletext:
 - Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko  nebo  a pak z rozevírací nabídky vyberte možnost **TTX/MIX**.
 - Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.
-  Vypnutí funkce Teletext:
 - Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko **TTX/MIX** v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání.
 - Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

-  Změna stránky Teletext:
 - Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte číselné tlačítko na virtuální číselné klávesnici.
 - Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání): Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

☰i **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

☰o **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.

☰= **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka **☰o** (Store).

☰o **Store:** Uloží stránky teletextu.

☰1 **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.

☰1 **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.


☰? **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

☰+ **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


☰≡ **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

☰x **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Na standardním dálkovém ovladači

 Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

 TTX/MIX

Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání: Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

Index: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH

Sub Page: Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

List/Flof: Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).

 CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

 CH ^

Page Up: Zobrazí další stránku teletextu.

 CH v

Page Down: Zobrazí předchozí stránku teletextu.

INFO

Reveal/Conceal: Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Size: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


RETURN

Hold: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

EXIT

Cancel: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Typická stránka teletextu

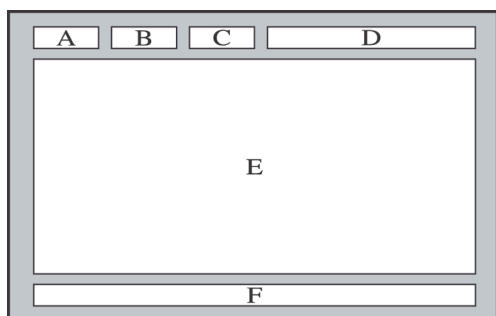

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Odstraňování potíží

Pokud máte s televizorem problém, můžete jej řešit různými způsoby i při sledování televizoru. Pokud jste odpověď na váš problém nenalezli v části Odstraňování potíží, kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.























Potíže s obrazem












Pokud má televizor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.





















Testování obrazu


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test obrazu** 

Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci **Spustit test obrazu**, která vám pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce **Spustit test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožňuje rozpoznat problémy či vady.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Blikání a ztmavení obrazu	<p>Pokud váš televizor Samsung občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.</p> <p>Zakažte funkci Detekce okolního světla, Režim úspory energie nebo Osvětlení dle pohybu.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Detekce okolního světla >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Režim úspory energie >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Osvětlení dle pohybu
Komponentní připojení / barva obrazu	<p>Pokud obrazovka televizoru nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spusťte funkci Spustit test obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Podpora > Automatická diagnostika > Spustit test obrazu <p>Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně:</p> <p>Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.</p> <p>Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) konektor zapojeny do odpovídajících konektorů.</p> <p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Zdroj > Průvodce připojením
Jas obrazovky	<p>Pokud televizor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Podsvícení >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Kontrast >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Odstín (Z/Č)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Rozostření nebo chvění obrazu	<p>Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci Nastavení Auto Motion Plus.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Nastavení Auto Motion Plus
Nechtěné vypínání	<p>Pokud se televizor sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce. Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí. Funkce Časovač vypnutí po určité době automaticky vypne televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Časovač vypnutí <p>Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce Automatické vypnutí nebo Čas vypnutí, a zakažte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Automatické vypnutí •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Čas vypnutí
Problémy se zapínáním	<p>Pokud máte problémy se zapínáním televizoru, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.</p> <p>Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.</p> <p>Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen.</p> <p>Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p>
Nelze najít kanál	<p>Pokud televizor není připojen k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci Automatické ladění.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná.</p>
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	<p>Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.</p> <p>Používáte-li analogový kabel, vyměňte ho za digitální.</p> <p>Používáte-li analogový přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, přejděte na digitální přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač a upravte zde rozlišení výstupu videa na hodnotu UHD nebo HD.</p> <p>Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.</p> <p>Při připojování televizoru k počítači zkontrolujte, že grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „<u>Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD</u>“.</p>
Obraz je zkreslený.	<p>Kompresie obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nesprávné nebo chybějící barvy.	<p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům.</p> <p>Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p>
Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.	<p>Přejděte do nabídky Obraz a pak upravte nastavení položek Režim obrazu, Jas, Ostrost a Barvy.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Režim obrazu •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce Režim úspory energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Režim úspory energie <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	<p>Změňte možnost Velikost obrazu na hodnotu 16:9 standardní.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu > 16:9 standardní
Obraz je černobílý.	<p>Při připojování AV zařízení k televizoru použijte kompozitní kabel.</p> <p>Pokud používáte kompozitní kabel, zapojte videokabel (žlutý) do vstupního portu VIDEO (žlutý/zelený).</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkce Stupně šedi nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Stupně šedi
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	<p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu
Funkce Titulky v nabídce televizoru je deaktivována.	<p>Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce Titulky je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.</p>
Titulky se objeví na obrazovce televizoru.	<p>Vypněte funkci Titulky v položce Nastavení titulků.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků > Titulky

 Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.

 Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.

 Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.







Potíže se zvukem a šumem






Pokud má televizor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Testování zvuku

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test zvuku** 










Pokud televizor přehraje melodii **Spustit test zvuku** bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Jak připojím k televizoru zvukové zařízení?	Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení. Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením . <ul style="list-style-type: none"> >  Zdroj > Průvodce připojením > Audio zařízení
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	Nastavte položku Zvukový výstup na možnost TV reproduktor . <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení. Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI. Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor. Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno. Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.
Není slyšet zvuk.	Zkontrolujte, zda je funkce Formát digitálního výstupu zvuku nastavena na hodnotu Dolby Digital+ . Možnost Formát digitálního výstupu zvuku nastavte na hodnotu Dolby Digital+ pouze v případě, že přehráváte obsah ve formátu Dolby Digital+ (with Atmos). Pokud používáte AV přijímač, který nepodporuje formát Dolby Digital+, a vyberete možnost Dolby Digital+ , neuslyšíte žádný zvuk. <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Formát digitálního výstupu zvuku > Dolby Digital+

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.</p>	<p>Spusťte funkci Spustit test zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Podpora > Automatická diagnostika > Spustit test zvuku <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p>
<p>Zvuk je přerušen.</p>	<p>Při použití reproduktorů Bluetooth může často docházet k přerušení zvuku. Zkontrolujte, že jsou reproduktor Bluetooth a bezdrátový přístupový bod na jedné přímce a že je reproduktor Bluetooth umístěn co nejbližšíte televizoru.</p> <p>Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.</p> <p>Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.</p>
<p>Kdykoli dojde k použití funkce televizoru nebo ke změně kanálu, televizor tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor podá vysvětlení pomocí hlasové zprávy u video scén zobrazených na obrazovce.</p>	<p>Vypněte funkci Hlasový průvodce v položce Nastavení Hlasového průvodce.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce
<p>Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači AV.</p>	<p>Připojte televizor k AV přijímači optickým kabelem.</p> <p>Funkce ARC umožňuje výstup digitálního zvuku z televizoru pomocí portu HDMI (ARC). Funkce ARC je ovšem k dispozici pouze v případě, že je televizor připojen k AV přijímači podporujícímu funkci ARC.</p> <p> Port HDMI (ARC) může u některých modelů podporovat funkci eARC.</p>









Potíže s kanály a vysíláním

Pokud má televizor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
V režimu televizoru se zobrazuje „Slabý nebo žádný signál“/ nelze najít kanál.	Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje. <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Zdroje
Televizor nepřijímá některé kanály.	Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru. Spusťte funkci Obnovit nebo Automatické ladění . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Obnovit•  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná.</p>
U digitálních kanálů se nezobrazují titulky.	Vyberte možnost Nastavení titulků a zapněte funkci Titulky , poté změňte Režim titulků . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.
Položka Vysílání je deaktivována.	Vysílání je k dispozici jen v případě, že je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV . Funkce Vysílání je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače. Funkce Vysílání je nedostupná v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift.



Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.



Problém	Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	<p>Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.</p>
Jak se používá funkce Zrcadlení obrazovky?	<p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s počítačem, přečtěte si pokyny v části PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Průvodce připojením > PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) <p>Zkontrolujte, že jsou televizor a počítač připojeny ke stejné bezdrátové síti.</p> <p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) <p>Má-li televizor kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.</p>
Při připojení televizoru k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.	<p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Průvodce připojením <p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Zdroje

Potíže se sítí

Pokud má televizor problémy s připojením k síti Internet, pomůže vám je vyřešit tento postup.









 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** > **Spustit test připojení ke Smart Hub**
Spustit **Spustit**



Má-li televizor problém se síťovým připojením nebo televizními službami, zkontrolujte stav připojení služby Smart Hub.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.	Ujistěte se, že se mezi televizorem a bezdrátovým nebo kabelovým přístupovým bodem nevyskytují žádné předměty, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno. Selže-li bezdrátové připojení, připojte televizor k přístupovému bodu kabelem LAN. Pokud se televizor přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben přístupovým bodem. V takovém případě zkuste použít jiný přístupový bod.
Připojení k pevné síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.
Automatická konfigurace IP se nezdařila. Nelze se připojit k síti.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud je přístupový bod zapnutý, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Odpojte a znovu připojte napájecí kabel televizoru, nebo podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko napájení.
Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou Nast. IP. –  >  Nastavení > Obecné > Síť > Stav sítě > Nast. IP
Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu.	Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)





Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Co je funkce Anynet+?	Můžete použít dálkový ovladač televizoru k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru.
Systém Anynet+ není funkční.	Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+. Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohlédávání kanálů, služby Smart Hub, počáteční nastavení atd. Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru.	Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce  >  Zdroj , stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a poté po výběru menu Anynet+ (HDMI-CEC) zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC)
Chci přestat používat systém Anynet+. Také nechci, aby se připojená zařízení zapínala a vypínala při zapnutí nebo vypnutí televizoru.	Vypněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC)
Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.	Dálkový ovladač nelze používat, když televizor konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku sledování televize. Po dokončení konfigurace zařízení Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na obrazovku sledování televize můžete používat dálkový ovladač.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Obnovit .

Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojené zařízení není zobrazeno.	<p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p>

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Připojení mezi ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart a televizorem mohlo být ztraceno.</p> <p>Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.</p> <p>Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie. Je-li tomu tak, baterie vyměňte. Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.</p>
Baterie dálkového ovladače se rychle vybíjejí.	<p>Baterie se mohou rychle vybíjet, pokud dálkový ovladač používáte velmi často nebo pokud je zapnutá funkce Voice Wake-up.</p> <p>Baterie vydrží déle, pokud funkci Voice Wake-up vypnete.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up • V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Voice Wake-up podporována.

Potíže s nahráváním

Pokud má televizor problémy s funkcemi Timeshift či Plán nahrávání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.	Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení s úložištěm. Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Zkontrolujte volné místo na zařízení s úložištěm. Funkce nebude fungovat, pokud na zařízení s úložištěm není dostatek místa na ukládání. Než použijete funkci nahrávání, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění. Další informace naleznete v části „ <u>Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift</u> “.
Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo Samsung TV Plus .	Funkce nahrávání je dostupná pouze pro digitální vysílací kanály přijímané televizorem. Nemůžete nahrát videa získaná z externího zařízení nebo služby Samsung TV Plus .
Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.	Abyste mohli použít funkci nahrávání, je třeba, aby bylo úložiště připojené k televizoru již zformátováno. Formátováním se z úložiště odstraní veškerá data a zařízení bude naformátováno na systém souborů NTFS.
Soubory nahrané v televizoru se na počítači nepřehrávají.	Soubory nahrané v televizoru lze přehrát pouze na tomtéž televizoru. Tyto video soubory nelze přehrát na počítači ani na jiném televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale je v angličtině. Jak lze změnit jazyk?	Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky Jazyk televizoru nastavené v nabídce. Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace.
Moje aplikace nefunguje.	Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru, ale poskytovatel služeb aplikací. Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Soubory médií





Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, pomůže vám je vyřešit následující informace.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Přehrávání některých souborů je přerušeno.	K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.
Některé soubory nelze přehrát.	Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány. Ujistěte se, že televizor daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části „ <u>Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů</u> “.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.







 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Služba Bixby automaticky odpovídá.	Televizor může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby. Vypněte funkci Voice Wake-up nebo nastavte citlivost na hodnotu Nízký . <ul style="list-style-type: none"> > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up
I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.	Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart nemusí rozpoznat váš hlas, pokud jste od něj daleko, pokud je vzhůru nohama nebo pokud se nachází v místě, kde je hlasitý okolní ruch. <ul style="list-style-type: none">Používejte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart z blízkosti méně než 1,5 m a s tlačítky dálkového ovladače směřujícími nahoru. (V přední části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart je vestavěný mikrofón.)Neumísťujte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart do blízkosti reproduktorů televizoru ani klasických reproduktorů. Zapněte funkci Voice Wake-up . <ul style="list-style-type: none"> > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor je horký na dotek.	Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu. Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru. Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek. Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru. Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Z televizoru je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	<p>Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Režim Obchod, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku.</p> <p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití
Televizor je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Stojan je vratký nebo křivý.	Ujistěte se, že jsou správně zarovnány indikační šipky na stojanu a na držáku stojanu.
Funkce PIP není dostupná.	<p>Funkce PIP je dostupná pouze v případě, kdy je externí zařízení připojeno kabelem HDMI nebo komponentním kabelem.</p> <p>Upozorňujeme, že funkce je nedostupná, pokud je aktivní služba Smart Hub.</p>
Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	<p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití
Televizor vydává praskavý zvuk.	<p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru.</p> <p>Nenaznačuje to chybu výrobku.</p> <p>Používání televizoru je bezpečné.</p>
Televizor vydává bzučivý zvuk.	<p>Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor.</p> <p>Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p>
Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila.	<p>Zkontrolujte stav připojení k síti.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Sít > Stav sítě <p>Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti.</p> <p>Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalována nejnovější verzi softwaru.</p>









Diagnostika problémů s provozem televizoru

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Automatická diagnostika** Spustit

Funkce **Test obrazu** vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce **Test zvuku** problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat internetové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub.

- [Spustit test obrazu](#)
- [Spustit test zvuku](#)
- [Informace o signálu](#)
- [Správce zařízení televizoru](#)
- [Spustit test připojení ke Smart Hub](#)
- [Obnovit Smart Hub](#)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika .	Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Automatická diagnostika > Informace o signálu
Resetujte službu Smart Hub	Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub
Obnovit obraz	Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu
Obnovit zvuk	Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Získání podpory prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.




 Funkci **Vzdálená správa** můžete také spustit stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, informace o licenci k softwaru Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.



Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift





Před použitím funkce Nahrávání a Timeshift si prostudujte tyto pokyny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

- Chcete-li nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte [Hodiny](#).
 -  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání [Plán sledování](#) a [Plán nahrávání](#).
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.

- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
 - Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
 - Maximální doba nahrávání je 720 minut.
 - Video se přehrají podle nastavení televizoru.
 - Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko **●**.
 - Při používání funkce Nahrát nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
 - Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
 - Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
 - Pokud je nastavena funkce **Časovač vypnutí** nebo **Automatické vypnutí**, televizor tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
-  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**
 -  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** > **Automatické vypnutí**

Před použitím funkce Timeshift

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Timeshift podporována.

- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Video s posunem času se přehrají podle nastavení televizoru.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.


Přečtěte si před použitím funkce APPS

Před použitím služby APPS si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **APPS**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <http://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.


Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtete tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
 - Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
 - Televizor nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
 - Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
 - Rozhraní ActiveX není podporováno.
 - Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
 - Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
 - Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
 - Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
 - Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
 - Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
 - Povolný počet zároveň otevřených oken je omezen.
 - Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
 - Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
 - V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
 - Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
-  Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátový internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
 - Pro bezdrátový přístupový bod vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
 - Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.

- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi certifikace Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP ani TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD, 5 V 1 A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely televizorů Samsung vydanými v roce 2019.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora pro až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (řada RU8 nebo vyšší, televizory QLED, The Serif, The Frame)

 Další informace o modelu Q50R najdete v části „Podporované kodeky videa (modely Q50R, řada RU7 nebo nižší)“.

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		3840 x 2160: 60		
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP8	1920 x 1080	60				20
VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (modely Q50R, řada RU7 nebo nižší)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	60	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP8	1920 x 1080	60				20
VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (modely Q900RB)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS
		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	60	100	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Windows Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
VP8	1920 x 1080	60				20
VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekódování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekódování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování televizoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru.

Velikosti obrazu a vstupní signály


Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (3840 x 2160p při 60 Hz) USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
*USB (7680 x 4320p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 *: Tento vstupní signál podporují modely Q900RB.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Pro nepodporované modely One Connect:

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0
	12bitové	-	-	0	0

- Pro podporované modely One Connect:

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	*0	*0	0	0
	12bitové	-	-	0	0
120	10bitové	-	-	-	*0

 *: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4.

Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů Q900RB

Zkontrolujte rozlišení u vstupního signálu podporovaná u modelů Q900RB

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- 3840 x 2160

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	*0	*0	0	0
	12bitové	-	-	0	0
120	10bitové	*0	*0	*0	*0

 *: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4.

- 7680 x 4320

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30	8bitové / 10bitové	*0	*0	*0	*0
50 / 60	8bitové / 10bitové	-	-	-	*0

 *: Tyto specifikace jsou podporovány pro port HDMI 4. Použijte kabel HDMI, který podporuje tyto specifikace.

Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync.

- Nastavení režimu FreeSync: **Vypnuto** / **Ultimate** (48~120 Hz) / **Základní** (90~120 Hz)



Podporované režimy funkce FreeSync se mohou v závislosti na externím zařízení lišit.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Pro nepodporované modely One Connect:

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progressive


- Pro podporované modely One Connect:

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progressive
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progressive
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	progressive

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách nebo na dalších stranách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučená rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (řada modelů UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (modely Q900RB). Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen kontrolka napájení. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (řada modelů UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (modely Q900RB) s možností **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s možností **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporované rozlišení pro video signály.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)
 - Port HDMI (ARC)

 Port HDMI (ARC) může u některých modelů podporovat funkci eARC.

Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.
Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.
Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET®

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Postup registrace modelu v databázi EPREL:

1. Přejděte na web <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Zjistěte identifikátor modelu z energetického štítku na produktu a zadejte ho do vyhledávacího pole.
3. Zobrazí se informace o energetické náročnosti modelu.
 - Informace o produktu můžete zobrazit přímo zadáním adresy <https://eprel.ec.europa.eu/qr/#####> (registrační č.)
 - Registrační číslo naleznete na typovém štítku na produktu.

Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Umožní naučit se menu na obrazovce televizoru. Když funkci zapnete, televizor vám sdělí strukturu a funkce vybraných menu.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.












Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart



Dálkový ovladač držte tlačítka směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.

Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.





Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítka  nebo  se nachází vlevo nahoře.
- Napravo od tlačítek  nebo  se nachází malá kontrolka LED (pro mikrofon), nelze ji však najít pohmatem.
- Pod indikátorem LED je kulaté tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart dodávaném s televizory UHD nebo The Frame nebo modely Q50R je levé tlačítko  a pravé tlačítko .

- Pokud při sledování programu dvakrát stisknete tlačítko  nebo stisknete tlačítko , objeví se červená, zelená, žlutá a modrá nabídka a možnost **Další**. Stisknete tlačítko Vyberte. Pak se objeví možnost **Nahrát**, **Timeshift**, **Zastavit** (pokud je spuštěná funkce Nahrát nebo Timeshift), **Informace** a **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**).

 Stisknete tlačítko **Přesunout nahoru**, a přesuňte nabídku do horní části.


 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod navigačním tlačítkem se nacházejí dvě tlačítka nalevo a napravo a další uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pokud při sledování televizního vysílání stisknete tlačítko , zastaví se obraz na aktuální obrazovce a objeví se ovládací panel. Můžete vybrat **Rychle dozadu**, **Přehrát**, **Pauza**, **Rychle dopředu**, **Zastavit funkci Timeshift**, **Nahrát**, **Přejít na Živé vysílání** nebo **Informace**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se můžete přesunout na obrazovku přehrávání, kde můžete vidět aktuální čas vysílaného programu a čas funkce timeshift.

 Funkce **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu** můžete použít po výběru možnosti **Pauza**.

 Abyste mohli použít funkci Nahrát nebo Timeshift, musíte připojit zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Jsou delší než ostatní tlačítka dálkového ovladače. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka VOL ztlumíte zvuk.
 - Stisknutím a podržením tlačítka VOL otevřete nabídku **Zástupci usnadnění**.
 - Krátkým stisknutím tlačítka CH otevřete obrazovku **Programy**.
 - Stisknutím a přidržetím tlačítka CH otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak spustit funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění jako [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#) a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

- Standardní dálkový ovladač



Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržení stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění**

Nabídku **Usnadnění** můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce Hlasový průvodce.



Televizor tuto nabídku nebude předřikávat, pokud již není zapnuta funkce **Hlasový průvodce**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte navigační tlačítko doleva, dokud se nedostanete na položku  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Nastavení** televizoru.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku **Obecné** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
5. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na položku **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby


Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být televizor nastavený, naladěný a připojený k internetu. Televizor můžete připojit k internetu během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládání televizoru. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale televizor musí být připojen k internetu.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidržte tlačítko  (v horní části ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart těsně pod indikátorem LED napájení a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Zvukový popis

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Zvukový popis zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce [Programy](#).

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

- **Stupně šedi**

Můžete změnit barvu televizní obrazovky na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.



Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na televizní obrazovce, aby byl snáze čitelný.



Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**

Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru. Dvěma stisknutími tlačítka ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.



Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů** (🏠) > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**

Stiskněte tlačítko (🏠). Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se zobrazí část **Seznam kanálů**, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, přejděte na požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko CH

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko CH. Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko CH nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka (123) nebo (123) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Hotovo**. Na standardním dálkovém ovladači zadejte stisknutím numerických tlačítek číslo kanálu.

Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko (123) nebo (123) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se 2 řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- Ve spodní řadě: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -** (pomlčka), Odstranit, **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- V horní řadě je jedna možnost, **Hotovo**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím navigačního tlačítka nahoru přesuňte na možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítka Vyberte pro dokončení.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost televizoru, namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na snímač dálkového ovladače televizoru a pohybujte tlačítkem VOL nahoru nebo dolů. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Uprostřed dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítka VOL. Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítka VOL nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Používání informací o programu

Při sledování vysílání si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítka Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce


Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko CH na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE.

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#)

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce [Programy](#). Můžete vybrat programy pro naplánování sledování nebo nahrávání.



Nabídku [Programy](#) můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „[Programy](#)“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce [Programy](#) se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.




 Pokud není funkce [Hodiny](#) nastavená, není poskytována funkce [Programy](#). Nejprve nastavte [Hodiny](#). ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#))

Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Smart Hub.
2. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) otevřete nabídku [Nastavení](#) televizoru.
4. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky [Obecné](#) a stiskněte tlačítko [Vyberte](#).
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky [Správce systému](#) a stiskněte tlačítko [Vyberte](#).
6. Vyberte nabídku [Čas](#) a pak stiskněte tlačítko [Vyberte](#).
7. Vyberte nabídku [Hodiny](#) a pak stiskněte tlačítko [Vyberte](#).
8. Vyberte nabídku [Režim hodin](#), stiskněte tlačítko [Vyberte](#) a poté vyberte možnost [Autom.](#) nebo [Manuální](#).

 Pokud vyberete možnost [Manuální](#), můžete se přesunout na nabídku [Datum](#) nebo nabídku [Čas](#) pod tím a nastavit čas.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horním řádku se zobrazuje **Filtr podle : Všechny**, potom následuje den a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu. Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.


Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé televizní vysílání vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**.

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Plán nahrávání** najdete v části „Nahrávání“.

- **Zrušit plánované sledování / Zrušit plánované nahrávání**

Naplánované sledování a nahrávání je možné zrušit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**




Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno Podrobnosti pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem Vyberte na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.


- **Obrazovka O programu**

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a pak stiskněte **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.

Zrušení plánovaného sledování

Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

V nabídce **Programy** ( > **Živé vysílání** > **Programy**) se přesuňte na program, pro který chcete zrušit plánované sledování, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Vybrané plánované sledování se zruší a znovu se zobrazí obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Smart Hub
 1. Stisknutím tlačítka  spusťte službu Smart Hub a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Živé vysílání**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.
 2. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.

 Pokud televizor podporuje funkci **Nahrávání**, stiskněte směrová tlačítka a přejděte do části **Plány**.
 3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
 4. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka Vyberte smažte vybranou položku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.



Používání příručky Seznam kanálů

Jak vypsát seznam kanálů dostupných v televizoru.

 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stiskněte tlačítko . Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se seznam kanálů a aktuálně vysílaný program. Výběr bude na kanálu, který aktuálně sledujete. Přitom se zobrazuje název kanálu, číslo kanálu a název programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko CH k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doprava na obrazovce **Seznam kanálů** se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Na obrazovce Seznam kategorií najdete položky **Všechny**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Všechny**
Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa, Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**



Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nahrávání

Nahrávání programu na externí pevný disk připojený prostřednictvím USB.



-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:



Pokud chcete nahrát program, který se aktuálně vysílá, otevřete programového průvodce, přesuňte se na program a stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na možnost **Nahrát**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** spustíte nahrávání programu. Vráťte se na programového průvodce. Nahrávání se automaticky ukončí, když skončí program.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte navigační tlačítko dolů, zatímco je zobrazen nahrávaný program. Objeví se ovládací lišta. Vyberte možnost **Zast. nahrávání** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost **Zastavit**.

Pokud chcete nahrát program, který se bude vysílat později, přesuňte se na příslušný program v nabídce **Programy** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. K přesunu v této nabídce použijte navigační tlačítka nahoru a dolů. Přejděte na položku **Plán nahrávání** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Uслыšíte oznámení, že program byl nastaven na nahrávání a vrátíte se na programového průvodce.

K názvu programu se přidá ikona , která informuje, že je program nastaven na nahrávání. Chcete-li zjistit, zda je program nastaven na nahrávání, nebo zrušit plánované nahrávání, stiskněte na programu tlačítko **Vyberte**. Pokud je program již nastaven na nahrávání, bude se v nabídce zobrazovat možnost **Zrušit plánované nahrávání**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** zrušíte plánované nahrávání, nebo se můžete stisknutím tlačítka  vrátit do programového průvodce bez zrušení nahrávání.

Nahrávání programu, který právě sledujete

Chcete-li při sledování programu zobrazit nabídku nahrávání programu nebo zapnutí funkce Timeshift, stiskněte dvakrát tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  a poté tlačítko Vyberte. Na obrazovce můžete vybírat z následujících funkcí:


- **Nahrát**
Okamžitě se spustí nahrávání programu, který sledujete.
- **Timeshift**
Spustí funkci Timeshift.
- **Zastavit**
Zastaví probíhající nahrávání nebo funkci Timeshift.
- **Informace**
Zobrazí informace o programu, který sledujete.

Plánování nahrávání v okně informací o programu

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. V okně s informacemi o programu použijte navigační tlačítka doleva a doprava k výběru plánovaného programu vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, vyberte [Plán nahrávání](#).

Změna času nahrávání


Při nahrávání programu živého vysílání můžete určit, jak dlouho se má nahrávat.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů si zobrazte ovládací panel v dolní části. Pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava se přesuňte na položku **Upravit dobu nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Objeví se posuvník a zobrazí se aktuálně nastavený čas nahrávání. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava změňte čas a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se nabídka s informací o době nahrávání. Na sledovaný program se vrátíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Maximální doba nahrávání se liší podle kapacity zařízení USB.

Sledování nahraných programů

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) nebo [Nahrávání](#) > [Nahrávání](#)

Otevřete nabídku Smart Hub stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava vyberte možnost [Živé vysílání](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky [Nahrávání](#).

Když chcete přehrát program, použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi názvy programů a pak stiskněte tlačítko Vyberte na programu, který chcete přehrát, nebo stiskněte navigační tlačítko doprava a přesunete se na seznam možností. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesouvejte mezi možnostmi v tomto seznamu: přehrání programu, odstranění nebo zobrazení podrobností o programu.

Chcete-li přehrát program, vyberte možnost [Přehrát](#). Spustí se přehrávání programu. Pokud jste již část programu přehráli, zobrazí se okno nabízející možnosti [Přehrát](#) (přehrát od začátku), [Pokračovat](#) (začít přehrávání v místě, kde jste přestali) nebo [Zrušit](#). Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění nahraného programu

Když chcete odstranit nahraný program, přejděte na seznam [Nahrávání](#). Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na položku nahrávky, kterou chcete odstranit.


Stisknutím navigačního tlačítka doprava se přesunete na seznam 3 možností. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na možnost [Odstranit](#) a stiskněte tlačítko Vyberte.











Budete vyzváni, zda chcete odstranit vybranou položku. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na tlačítko [Odstranit](#) a stisknutím tlačítka Vyberte smažte daný program. Příslušný program se odstraní a vrátíte se na možnost [Nahrávání](#).


Používání funkce Smart Hub

Naučte se otevřít obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#).
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka se 2 řadami položek. Zkuste přesunout výběr na možnost [Živé vysílání](#) nebo jinou položku ve spodní řadě. Možnosti v horní řadě se mění v závislosti na položce vybrané ve spodní řadě.

Tlačítka napravo od možnosti [Živé vysílání](#) poskytují rychlý přístup k aplikacím, jako jsou Netflix a Prime Video.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se můžete přesouvat v řadě možností nabídky nebo aplikací a stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi řadami možností. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) přejdete do nabídky nebo aplikace.



Když se objeví domovská obrazovka služby Smart Hub, použijte levé nebo pravé navigační tlačítko a přesuňte kurzor na položku [Živé vysílání](#) nebo [Samsung TV Plus](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na horní řadu. Nacházíte se na položce [Programy](#). Položky v této řadě jsou například [Programy](#), [Seznam kanálů](#), [Časový rozvrh](#), [Nahrávání](#) a další.

Používání domovské obrazovky služby Smart Hub

Zcela nalevo v části domovské obrazovky služby Smart Hub se nachází statická nabídka uvedená níže. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete kurzor na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce,  **Odstranit vše** a  **Nastavení**.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony. Můžete nastavit položky **e-Manual**, **Inteligentní režim**, **Režim obrazu**, **Zvukový režim**, **Zvukový výstup**, **Režim hry**, **Jazyk zvuku**, **Titulky**, **PIP**, **Síť**, **Velikost obrazu**, **Teplota barev**, **Auto Motion Plus**, **Zvýraznění kontrastu**, **Formát digitálního výstupu zvuku**, **Kolorim. prostor** a **Správce zařízení televizoru**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

-  **Hledat**

Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice, s jejíž pomocí můžete vyhledávat kanály, názvy filmů nebo aplikace poskytované službou Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

-  **APPS**




Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.


 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


 Další informace naleznete v části „Používání služby APPS“.


-  **Ambient Mode**

Když zrovna nesledujete televizor, můžete si vylepšit svůj obývací prostor promítáním dekorativního obsahu odpovídajícího okolí nebo sledovat důležité informace v reálném čase, jako je počasí, čas a zprávy.

Režim **Ambient Mode** zapnete tlačítkem . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu televizoru. Televizor vypnete stisknutím tlačítka .

Pokud stisknete tlačítko , když je televizor vypnutý, zapne se v režimu **Ambient Mode**.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než Dálkové ovládání Samsung Smart, může být přechod do režimu **Ambient Mode** omezen.

 Protože je tato funkce specifická pro televizory QLED (kromě modelu Q50R) a The Serif, nemusí být v závislosti na modelu podporována.

 Další informace o funkci **Ambient Mode** naleznete v části „Používání funkce Ambient Mode“.

-  **Univerzální průvodce**

Univerzální průvodce je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

 Další informace o funkci **Univerzální průvodce** naleznete v části „Používání aplikace Univerzální průvodce“.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Umění**


Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete si příručku, která je součástí televizoru.

Pomocí tlačítka  spusťte službu Smart Hub, stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na položku **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko Vyberte.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na **Podpora** a pak vybráním možnosti **Otevřít e-Manual** otevřete příručku e-Manual.



 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.


Obrazovka e-Manual obsahuje 2 řady ikon nabídky. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi řadami a s použitím tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

Příručka e-Manual obsahuje část nazvanou „Naučit se dálkové ovládání TV“ v části „Průvodce pro usnadnění“ (v pravém rohu obrazovky). Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače vliv na televizor. Upozorňujeme, že položka „Průvodce pro usnadnění“ je k dispozici, pokud je aktivovaná funkce **Hlasový průvodce** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** > **Hlasový průvodce**).

Používání funkce Bixby


Průvodce použitím funkce Bixby k ovládání televizoru.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být televizor připojený k internetu a musíte použít mikrofon na vašem ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu, v dolní části televizní obrazovky se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor neporozumí příkazu, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).